SAMSUNG

C24B550U / C24B750X / C27B750X

Manuale dell'utente

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.

- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

BN46-00219A-09

Sommario

Capitolo 1
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

5 **Copyright**
6 **Messa in sicurezza della posizione di installazione**
6 **Precauzioni di sicurezza**
6 Simboli
7 **Pulizia**
7 Elettricità e sicurezza
8 Installazione
9 Funzionamento
12 **Postura corretta durante l'uso del prodotto**

Capitolo 2
PREPARAZIONE

13 **Disimballaggio del monitor Smart Station**
13 Rimozione dell'imballaggio
14 Verifica dei componenti
15 **Parti**
15 Tasti anteriori
17 Vista posteriore
17 Parte laterale
18 **Regolazione dell'inclinazione del prodotto**

Capitolo 3
UTILIZZO DEL MONITOR SMART STATION

19 **Che cos'è un monitor Smart Station?**
20 **Informazioni da leggere prima dell'utilizzo delle funzioni Conness. wireless / Hub USB**
21 **Installazione del software per l'utilizzo del monitor Smart Station**
21 Installazione automatica in caso di utilizzo di un computer notebook
23 Installazione automatica in caso di utilizzo di un computer desktop
25 Reinstallazione e aggiornamento
25 **Collegamento di un computer al monitor Smart Station (prodotto)**
26 Collegamento a un computer mediante il dongle per la connessione wireless (solo Serie 7)
30 Collegamento a un computer mediante un cavo USB
32 **Impostazione IP del monitor**
32 IP Dinamico
33 IP statico
35 **Che cos'è Mobile Control?**
35 Utilizzo di **Mobile Control** (condivisione della tastiera e del mouse)

Capitolo 4
UTILIZZO DELLA FUNZIONE MHL

42 **MHL (Mobile High-Definition Link)**
43 Utilizzo della funzione MHL
44 Disattivazione della funzione MHL

Capitolo 5
CONNESSIONE E USO DI UN DISPOSITIVO SORGENTE

45 **Elenco di controllo prima del collegamento a dispositivi sorgente**
45 Controlli da eseguire prima della connessione
45 **Collegamento dell'alimentazione**
46 **Collegamento e uso di un PC**
46 Collegamento a un PC
47 Installazione del driver
48 Impostazione della risoluzione ottimale
48 Modifica della risoluzione dal PC
50 Collegamento a un dispositivo video
50 **Collegamento a un dispositivo di uscita audio**

Bab. 6
PENGATURAN LAYAR

51 **MAGIC**
51 SAMSUNG MAGIC Bright
52 SAMSUNG MAGIC Color
53 **Brightness**
53 Mengonfigurasikan Brightness
53 **Contrast**
53 Mengkonfigurasi Contrast
54 **Sharpness**
54 Mengkonfigurasi Sharpness
54 **Response Time**
54 Mengkonfigurasi Response Time
55 **HDMI Black Level**
55 Mengonfigurasi HDMI Black Level

Capitolo 7
CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL COLORE

56 **Rosso**
56 Configurazione del Rosso
57 **Verde**
57 Configurazione del Verde
57 **Blu**
57 Configurazione del Blu
58 **Toni colore**
58 Configurazione dei Toni colore
58 **Gamma**
58 Configurazione del valore Gamma

Capitolo 8
RIDIMENSIONAMENTO O RIPOSIZIONAMENTO DELLA SCHERMATA

59 **Dim. Immagine**
59 Configurazione della Dim. Immagine
60 **Posizione O**
60 Configurazione della Posizione O
60 **Posizione V**
60 Configurazione della Posizione V
61 **Posizione O menu**
61 Configurazione della Posizione O menu
61 **Posizione V menu**
61 Configurazione della Posizione V menu

Capitolo 9
IMPOSTAZIONE E RESET

62 **HUB**
62 Rilev. autom. Wireless (solo Serie 7)
63 Super carica USB
63 Seleziona sorgente
64 ID wireless (solo Serie 7)
64 **Risparmio Eco**
64 Configurazione di Risparmio Eco
65 **Trasparenza menu**
65 Configurazione della Trasparenza menu
65 **Lingua**
65 Configurazione della Lingua
66 **Modalità PC/AV**
66 Configurazione della Modalità PC/AV

66 **Sorgente auto**
66 Configurazione di Sorgente auto
67 **Visual ora**
67 Configurazione di Visual ora
67 **Tempo ripet tasto**
67 Configurazione di Tempo ripet tasto
68 **Timer speg On/Off**
68 Configurazione di Timer speg On/Off
68 **Imp Timer spegnim**
68 Configurazione di Imp Timer spegnim
69 **Reset**
69 Ripristino delle impostazioni predefinite (Reset)

Capitolo 10
INFORMAZIONI E ALTRI MENU

70 **INFORMAZIONI**
70 Visualizzazione delle informazioni (INFORMAZIONI)
70 **Configurazione di Luminosità e Contrasto nella schermata iniziale**
71 **Configurazione del Volume nella schermata iniziale**
71 **Configurazione della funzione HUB nella schermata iniziale**

Capitolo 11
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

72 **Prima di contattare il Centro di assistenza Samsung**
72 Verifica del prodotto
72 Verifica della risoluzione e della frequenza
72 Controllare quanto segue.
74 **Guida alla risoluzione dei problemi**
74 Schermata Conness. wireless (solo Serie 7)
74 Schermata USB
74 **Mobile Control** e MHL
76 **Domande e risposte**

Capitolo 12
SPECIFICHE

77 **Generale**
78 Trasmettitore/ricevitore wireless (solo Serie 7)
78 **Risparmio energetico**
79 **Modalità di timing predefinite**
79 **Specifiche del dongle per la connessione a un computer (solo Serie 7)**

Capitolo 13
APPENDICE

80 **Contatta SAMSUNG WORLD WIDE**
84 **Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)**
85 **Corretto smaltimento**
86 **Terminologia**
86 OSD (On Screen Display)
86 HUB
86 Dongle per la connessione wireless (solo Serie 7)
86 Gamma
86 Scala di grigi
86 Frequenza di scansione
86 Frequenza orizzontale
87 Frequenza verticale
87 Risoluzione
87 Plug & Play
87 MHL (Mobile High-Definition Link)

Capitolo 1

Prima di utilizzare il prodotto

Copyright

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso ai fini di un costante miglioramento della qualità del prodotto.

© 2012 Samsung Electronics

I diritti di questo manuale sono di proprietà di Samsung Electronics.

È vietato utilizzare o riprodurre il presente manuale, interamente o in parte, senza l'autorizzazione di Samsung Electronics.

I logo SAMSUNG e SyncMaster sono marchi registrati di Samsung Electronics.

Microsoft® e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC sono marchi registrati di Video Electronics Standards Association.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Può essere richiesto un rimborso nel caso in cui
  - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto.
    (per es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere il presente manuale).
  - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto.
    (per es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere il presente manuale).
- L'importo di tale rimborso verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Messa in sicurezza della posizione di installazione

Lasciare uno spazio sufficiente intorno al prodotto per garantire una corretta ventilazione. Un incremento della temperatura interna potrebbe causare un incendio e danneggiare il prodotto. Durante l'installazione del prodotto, lasciare abbastanza spazio come mostrato sotto.

- L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

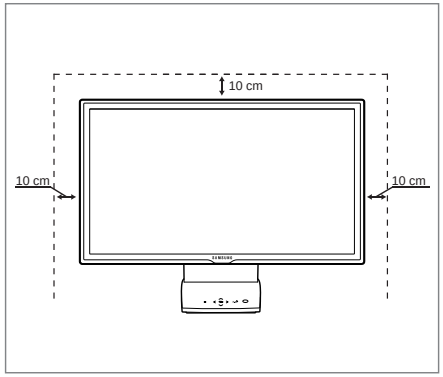

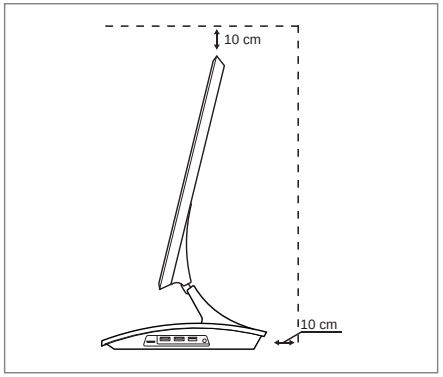

Precauzioni per la conservazione

Nei modelli con finitura lucida possono formarsi macchie bianche sulla superficie se in prossimità del prodotto viene utilizzato un umidificatore a ultrasuoni.

- Per pulire le parti interne del prodotto, contattare il Centro di assistenza Samsung più vicino (il servizio è a pagamento).

Precauzioni di sicurezza

Attenzione

Non aprire il coperchio. Potrebbero verificarsi scariche elettriche.

I componenti interni del prodotto non devono essere riparati dagli utenti domestici.

Per le riparazioni, contattare un tecnico.

Simboli

Avvertenza	La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali gravi e perfino mortali.
Attenzione	La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà.
	Le attività contrassegnate con questo simbolo sono vietate.
	Le istruzioni contrassegnate con questo simbolo devono essere seguite obbligatoriamente.

Pulizia

- Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.

Il pannello e la superficie esterna degli LCD avanzati possono graffiarsi facilmente, pertanto la pulizia deve essere eseguita con cautela.

Attenersi alle seguenti precauzioni e indicazioni.

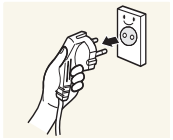

1. Consente di spegnere il prodotto.

2. Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.

NOTA

Impugnare il cavo di alimentazione tenendolo per la spina e non toccarlo con le mani bagnate.

In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

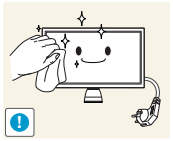

3. Pulire lo schermo del prodotto con un panno pulito, asciutto e morbido.

- Non utilizzare detergenti contenenti alcol, solventi o tensioattivi.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul prodotto.

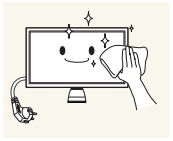

4. Per pulire la parte esterna del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito e ben strizzato.

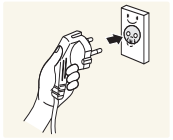

5. Al termine della pulizia, collegare il cavo di alimentazione al prodotto.

6. Accendere il prodotto per utilizzarlo.

Elettricità e sicurezza

- Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.

Avvertenza

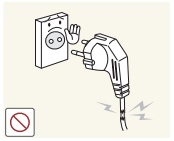

Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa elettrica non salda.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

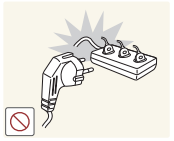

Non collegare più prodotti a un'unica presa elettrica.

- In caso contrario, la presa potrebbe provocare un incendio.

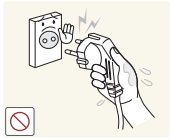

Non toccare la spina con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

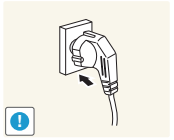

Inserire la spina completamente, in modo che non sia lenta.

- Un collegamento instabile può provocare un incendio.

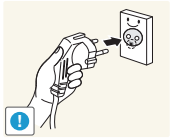

Collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra. (solo dispositivi isolati di tipo 1).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.

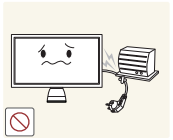

Non piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione. Inoltre, non collocare oggetti pesanti su di esso.

- Eventuali danni al cavo possono provocare scariche elettriche o un incendio.

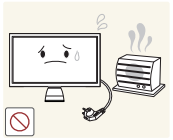

Non posizionare il cavo di alimentazione o il prodotto vicino a fonti di calore.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

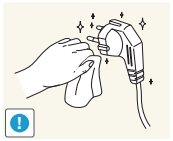

Eliminare la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione o dalla presa elettrica con un panno asciutto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Attenzione

Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica mentre il prodotto è in uso.

- Il prodotto potrebbe subire danni a causa di una scarica elettrica.

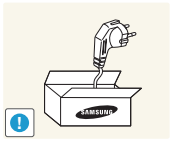

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito da Samsung insieme al prodotto. Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

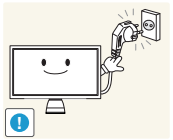

Non ostruire la presa elettrica a cui è collegato il cavo di alimentazione.

- Se si verifica un problema con il prodotto, è necessario scollegare il cavo di alimentazione per staccare la corrente nel prodotto.

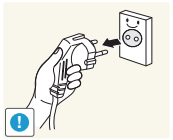

Tenere il cavo di alimentazione per la spina quando lo si scollega dalla presa elettrica.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

Installazione

Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.

Avvertenza

Non appoggiare candele, fornelletti per zanzare o sigarette accese sul prodotto. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Non installare il prodotto in spazi scarsamente ventilati, come librerie o ripostigli.

- L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.

Conservare gli imballi in plastica lontano dalla portata dei bambini.

- C'è pericolo di soffocamento.

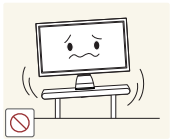

Non installare il prodotto su una superficie instabile o soggetta a vibrazioni (ripiani precari, superfici inclinate, ecc.).

- Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi e/o causare lesioni personali.
- Se utilizzato in un'area soggetta a vibrazioni eccessive, il prodotto può danneggiarsi o causare un incendio.

Non installare il prodotto all'interno di un veicolo né in luoghi esposti a polvere, umidità (gocciolamento d'acqua, ecc.), olio o fumo.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

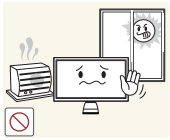

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e non collocarlo vicino a fonti di calore o a oggetti caldi, ad esempio fornelli.

Il mancato rispetto di questa precauzione può ridurre la durata del prodotto o causare un incendio.

Non installare il prodotto a un'altezza facilmente raggiungibile dai bambini.

Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.

L'olio alimentare, ad esempio l'olio di semi di soia, può danneggiare o deformare il prodotto. Non installare il prodotto in una cucina o accanto a un piano da cucina.

Attenzione

Non lasciare cadere il prodotto durante uno spostamento.

- Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

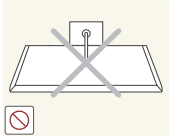

Non appoggiare il prodotto con lo schermo rivolto verso il pavimento.

- Lo schermo potrebbe danneggiarsi.

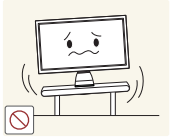

Durante il posizionamento del prodotto su un mobile o uno scaffale, accertarsi che il bordo inferiore della parte anteriore del prodotto non sporga dal piano.

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.
- Installare il prodotto solo in un vano o su una mensola di dimensioni idonee.

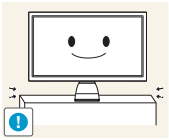

Appoggiare il prodotto con cautela

- Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

L'installazione del prodotto in luoghi soggetti a condizioni inusuali (esposti a una quantità particolarmente elevata di microparticelle o sostanze chimiche, soggetti a temperature estreme, oppure in aeroporti o stazioni ferroviarie in cui il prodotto debba funzionare ininterrottamente per periodi di tempo prolungati) può comportare un considerevole deterioramento delle prestazioni.

- Se si intende installare il prodotto in un luogo che presenta simili caratteristiche, consultare il Centro di assistenza Samsung.

Funzionamento

- Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.

Avvertenza

All'interno del prodotto è presente alta tensione. Non smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.
- Per le riparazioni contattare il Centro di assistenza Samsung.

Prima di spostare il prodotto, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati.

- Eventuali danni al cavo possono provocare scariche elettriche o un incendio.

Se il prodotto genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

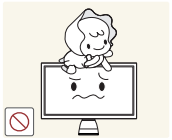

Non lasciare che i bambini si appendano al prodotto o vi salgano sopra.

- I bambini potrebbero riportare lesioni o ferirsi gravemente.

Se il prodotto cade o la struttura esterna subisce danni, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.

- L'utilizzo prolungato può provocare scariche elettriche o un incendio.

Non lasciare oggetti pesanti o graditi ai bambini (giocattoli, dolciumi, ecc.) sul prodotto.

- Tentando di raggiungere uno di questi oggetti, un bambino potrebbe causare la caduta del prodotto o dell'oggetto pesante, con il rischio di ferirsi gravemente.

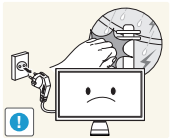

In caso di temporali o fulmini, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non urtarlo.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

Non trascinare il prodotto tenendolo solo per il cavo di alimentazione o qualsiasi altro cavo.

- Un cavo danneggiato può causare danni al prodotto, scariche elettriche o un incendio.

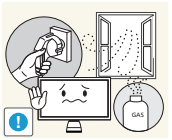

In caso di perdite di gas, non toccare il prodotto né la spina. Inoltre, ventilare immediatamente l'area.

- Una scintilla potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.

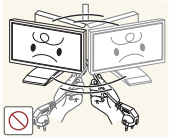

Non sollevare o spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.

- Un cavo danneggiato può causare danni al prodotto, scariche elettriche o un incendio.

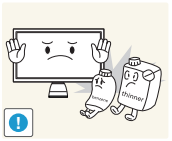

Non usare o tenere spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un'esplosione o un incendio.

Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite da tovaglie o tende.

- L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.

Non introdurre oggetti metallici (bacchette, monete, forcine per capelli, ecc.) o infiammabili (carta, fiammiferi, ecc.) nel prodotto (attraverso le aperture di ventilazione o le porte di ingresso/uscita).

- Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
- In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto, scariche elettriche o incendio.

Non collocare sul prodotto oggetti contenenti liquidi (vasi, caraffe, bottiglie, ecc.) o oggetti metallici.

- Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
- In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto, scariche elettriche o incendio.

Attenzione

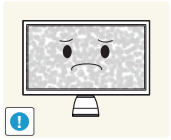

La visualizzazione a schermo di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo può causare la ritenzione delle immagini o il deterioramento di alcuni pixel.

- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, attivare la modalità di risparmio energia o uno screen saver con immagini in movimento.

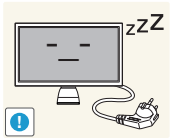

In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- L'accumulo di polvere combinato al calore potrebbe provocare un incendio, scariche elettriche o dispersioni di corrente.

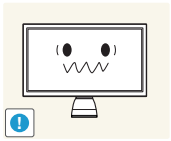

Usare il prodotto alla risoluzione e alla frequenza consigliate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare danni alla vista.

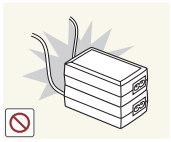

Non sovrapporre più alimentatori CC.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

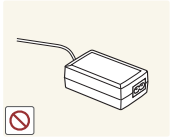

Prima di utilizzare alimentatore CC, rimuovere l'involucro di plastica.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Non far penetrare acqua all'interno dell'alimentatore CC né bagnarlo.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.
- Evitare di utilizzare il prodotto all'esterno, dove può essere esposto a pioggia o neve.
- Prestare estrema attenzione affinché l'alimentatore CC non si inumidisca durante il lavaggio del pavimento.

Non lasciare l'alimentatore CC in prossimità di una fonte di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

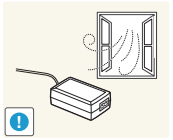

Posizionare l'alimentatore CC in un'area dotata di una buona ventilazione.

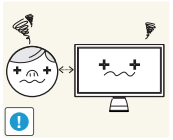

La visione prolungata del prodotto a una distanza troppo ravvicinata può danneggiare la vista.

Non capovolgere il prodotto o spostarlo tenendolo per il piedistallo.

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.

Non utilizzare umidificatori o fornelli vicino al prodotto.

- In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

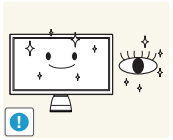

Riposare gli occhi per almeno 5 minuti dopo ogni ora di utilizzo del prodotto.

- Ciò consente di evitare l'affaticamento degli occhi.

Non toccare lo schermo quando il prodotto è rimasto acceso per un periodo di tempo prolungato, perché sarà caldo.

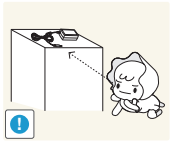

Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.

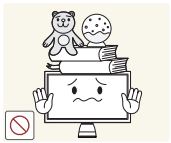

Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

- Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

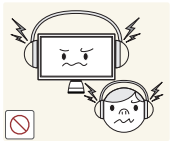

Quando si utilizzano le cuffie (auricolari), non regolare il volume a un livello troppo alto.

- Il suono, specialmente ai volumi più alti, potrebbe avere effetti negativi sull'udito nel lungo termine.

Postura corretta durante l'uso del prodotto

Durante l'uso del prodotto mantenere una postura corretta, come illustrato di seguito:

- Tenere la schiena diritta.
- Mantenere una distanza di 40-50 cm tra gli occhi e lo schermo e posizionare il prodotto in modo che lo sguardo sia leggermente rivolto verso il basso. Guardare lo schermo da una posizione frontale.
- Regolare l'angolazione dello schermo in modo che la luce non vi si rifletta.
- Tenere gli avambracci perpendicolari alle braccia e allo stesso livello del dorso delle mani.
- I gomiti devono essere piegati all'incirca ad angolo retto.
- Regolare l'altezza del prodotto in modo da tenere le ginocchia a un angolo di 90 gradi o maggiore, la pianta dei piedi aderente al pavimento e le braccia più in basso del cuore.

Capitolo 2

Preparazione

Disimballaggio del monitor Smart Station

Rimozione dell'imballaggio

L'aspetto del prodotto effettivo può variare rispetto alle immagini mostrate.

1. Aprire la scatola di imballaggio. Fare attenzione a non danneggiare il prodotto aprendo la scatola con uno strumento tagliente.

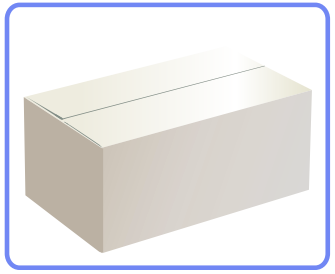

2. Estrarre il prodotto dall'involucro in materiale espanso.

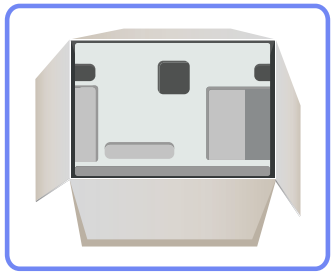

3. Controllare il prodotto e rimuovere gli involucri in plastica e materiale espanso.

NOTA

- L'aspetto del prodotto effettivo può variare rispetto all'immagine mostrata.
- L'immagine riportata è solo di riferimento.

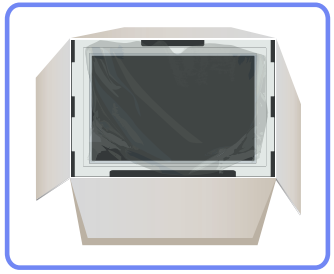

4. Conservare la scatola in un luogo asciutto in modo da poterla riutilizzare in caso di spostamento futuro del prodotto.

Verifica dei componenti

- Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- L'aspetto dei componenti e degli accessori venduti separatamente può variare rispetto immagine fornita.

Componenti

NOTA

I componenti possono variare in base alla località.

Guida di installazione rapida

Garanzia

Non disponibile in alcuni paesi



Manuale dell'utente



Panno per la pulizia

Cavo di alimentazione

Adattatore di corrente CC



Cavo per dispositivi mobili



Cavo USB 3.0

Dongle per la connessione wireless

(solo Serie 7)

Supporto per dispositivi mobili



Kit di collegamento USB

(connettore da micro USB a USB normale)



Cavo HDMI

Articoli venduti separatamente

NOTA

I seguenti accessori possono essere acquistati presso il rivenditore più vicino.



Cavo HDMI-DVI



Cavo LAN



Cavo USB 2.0

Utilizzo dei componenti

- **Cavo per dispositivi mobili**

  Utilizzare questo cavo per collegare un dispositivo mobile o un PC secondario al prodotto al fine di attivare le funzioni **MHL** e il **Mobile Control**.

- **Cavo USB 3.0**

  Utilizzare questo cavo per collegare il prodotto al PC. Il cavo supporta USB Display, HUB USB, **Mobile Control** e le funzioni **MHL** oltre all'audio.

- **Dongle per la connessione wireless (solo Serie 7)**

  Collegare il dongle al PC per utilizzare la funzione di visualizzazione dei dispositivi mobili. Il cavo supporta USB Display, HUB USB, **Mobile Control** e le funzioni **MHL** oltre all'audio.

- **Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale)**

  Il kit di collegamento USB può essere utilizzato per collegare un dispositivo mobile o un PC secondario al prodotto. Collegare il kit a un dispositivo mobile. Quindi, collegare il dispositivo mobile al PC secondario.

- **Cavo HDMI**

  Utilizzare questo cavo per collegare il PC secondario al prodotto. Il cavo supporta l'audio tuttavia non è compatibile con le funzioni HUB USB, **MHL** e **Mobile Control**.

Funzionalità principali

- **funzione Display USB**

  Questa funzionalità visualizza i contenuti sullo schermo attraverso un cavo USB (pagina 30).

- **HUB USB**

  Questa funzionalità può essere utilizzata dopo la connessione del prodotto a dispositivi mobili, memorie USB, tastiere o mouse attraverso un dongle per la connessione wireless (per la serie 7) o un cavo USB (pagine 28 e 31).

- **Mobile Control**

  Questa funzionalità consente di controllare un dispositivo mobile (collegato al prodotto) attraverso una tastiera e un mouse connessi a un PC. È possibile controllare sia il PC desktop che il notebook mediante un'unica tastiera e un mouse. Inoltre, è possibile trasferire i file fra il PC desktop e il notebook (pagina 20).

- **MHL**

  La funzionalità MHL, conosciuta anche come Mobile High-Definition Link, visualizza lo schermo di un dispositivo mobile sul prodotto tramite il cavo per dispositivi mobili. Questa funzionalità è disponibile anche quando il PC è spento (pagina 42).

Parti

Tasti anteriori

- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Questo è un tasto sensibile al tocco. Toccare leggermente il tasto con un dito.
- Questo prodotto contiene un circuito elettrico che genera calore nel piedistallo. Non si tratta di un difetto del prodotto.

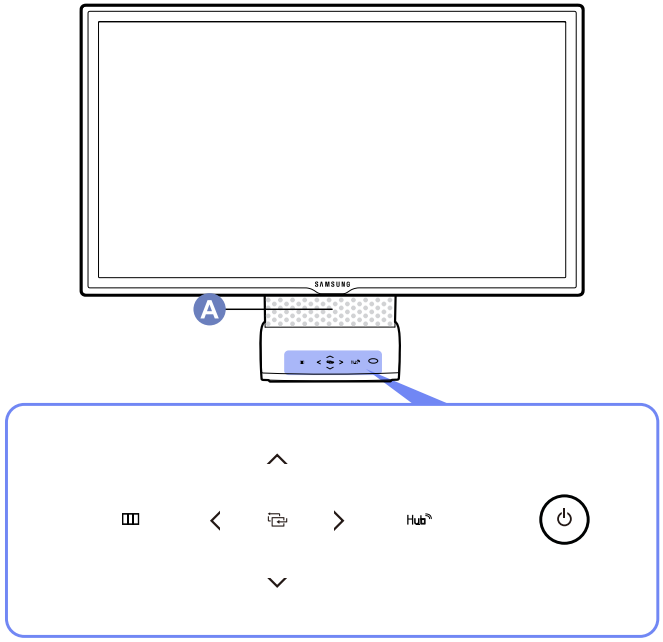

A Altoparlante (solo Serie 7)

ICONE	DESCRIZIONE
	Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.
Hub	Consente di aprire la schermata delle impostazioni HUB. Mediante il menu HUB è possibile stabilire con facilità una connessione wireless (Conness. wireless) e cambiare la sorgente di ingresso (Seleziona sorgente). **NOTA** Per nascondere la finestra HUB, premere il tasto [Hub] o [ ].
	Consente di accendere o spegnere il prodotto. Quando il prodotto funziona normalmente, la spia di alimentazione è accesa. **NOTA** • Per i dettagli sulla funzione di risparmio energetico, consultare la sezione "**Funzione di risparmio energetico**" nelle specifiche del prodotto. • Per ridurre il consumo di energia, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione in caso di inutilizzo prolungato del prodotto.
	Conferma la selezione di un menu. Se si preme il tasto [ ] quando non è visualizzata la schermata di un menu, la sorgente di ingresso cambierà. Serie 5: HDMI / USB / MHL Serie 7: HDMI / USB / Conness. wireless / MHL **NOTA** Ogni volta che si accende il prodotto o si preme il tasto [ ] per cambiare la sorgente di ingresso, nell'angolo superiore sinistro verrà visualizzato un messaggio che indica la sorgente di ingresso corrente.

ICONE	DESCRIZIONE
^/v	Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD. Regolare la Luminosità, Contrasto con il tasto [^/v] nella schermata iniziale, in cui non è disponibile il menu OSD.
</>	Consente di passare al menu di destra o di sinistra o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD. Regolare la Volume con il tasto [</>] nella schermata iniziale, in cui non è disponibile il menu OSD.

Vista posteriore

- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

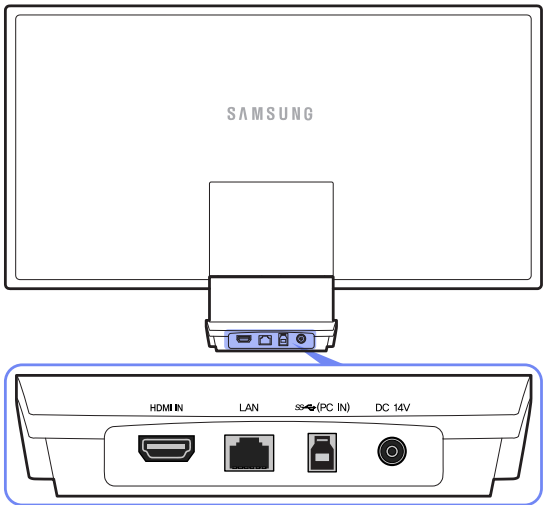

PORTE	INFORMAZIONI SULLE PORTE
HDMI IN	Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo HDMI.
LAN	Consente il collegamento a una rete mediante un cavo LAN.
(PC IN)	Consente di collegare il monitor a un PC mediante un cavo USB. **NOTA** A questa porta è possibile collegare esclusivamente un PC.
DC 14V	Consente il collegamento a un alimentatore CC.

Parte laterale

- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

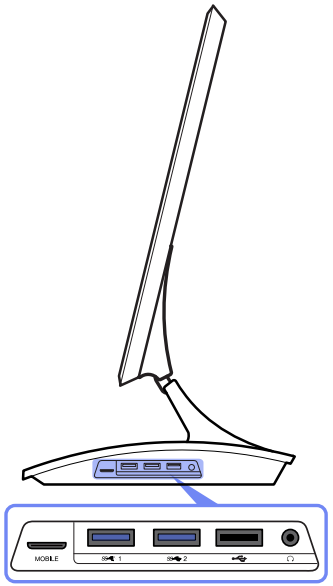

PORTE	INFORMAZIONI SULLE PORTE
MOBILE	Consente il collegamento a un dispositivo mobile quando si desidera utilizzare la funzione MHL o Mobile Control con il cavo per dispositivi mobili. **NOTA** Per il collegamento ad alcuni dispositivi, è necessario un kit di collegamento (venduto separatamente).

PORTE	INFORMAZIONI SULLE PORTE
	Consentono il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo USB 3.0. **NOTA** Il caricamento ad alta velocità può essere eseguito solo mediante la porta [SS 1]. Questa porta consente di caricare un dispositivo mobile a una velocità doppia rispetto a quando si utilizza una porta USB standard.
	Consentono il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo USB 2.0. **NOTA** Il caricamento ad alta velocità non può essere eseguito mediante questa porta. Per eseguire il caricamento ad alta velocità, collegare il dispositivo mobile alla porta USB 3.0 [SS 1].
	Consente il collegamento a una periferica audio, ad esempio alle cuffie.

Regolazione dell'inclinazione del prodotto

- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

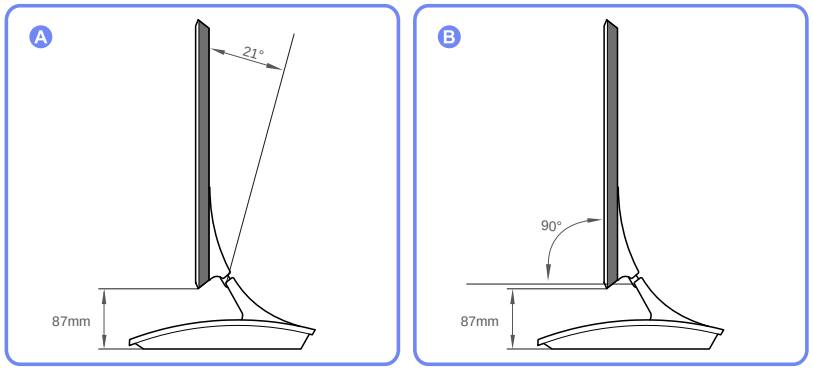

A L'angolo indica di quanti gradi è possibile inclinare il prodotto durante l'uso.

B L'angolo indica di quanti gradi è possibile inclinare il prodotto quando viene riposto nella confezione.

- L'inclinazione del prodotto è regolabile.
- Per evitare di danneggiare il prodotto durante la regolazione dell'inclinazione, afferrare la parte superiore del piedistallo e spingere o tirare la parte superiore centrale del prodotto.

Capitolo 3

Utilizzo del monitor Smart Station

Che cos'è un monitor Smart Station?

Smart Station si riferisce a un monitor di concezione avanzata che offre un'estrema facilità d'uso grazie a nuove utili funzioni quali Conness. wireless, Hub USB e **Mobile Control**.

Il sistema è ottimizzato in particolar modo per gli utenti di notebook.

NOTA

Per utilizzare Smart Station, è necessaria l'installazione automatica del driver.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione **"Installazione del software per l'utilizzo del monitor Smart Station" (pagina 21)**.

Conness. wireless

Tramite la funzione Conness. wireless, il monitor Smart Station consente un ambiente di lavoro ordinato e libero da cavi.

- Inserire il piccolo dongle per la connessione wireless nel computer. Il computer si connetterà automaticamente al monitor Smart Station senza bisogno di un cavo.
- Il monitor Smart Station rileva automaticamente la presenza di un notebook (nel quale sia inserito il dongle per la connessione wireless) all'interno del campo e si connette ad esso. Se il notebook viene spostato al di fuori del campo, lo schermo si spegnerà automaticamente.

Display USB / Hub USB

L'utilizzo dei monitor precedenti può risultare poco pratico quando si usa la funzione Hub USB, poiché occorre collegare un cavo USB oltre a un cavo per l'uscita video (D-sub, DVI e così via).

La funzione Display USB del monitor Smart Station consente il contemporaneo funzionamento dell'Hub USB e dell'uscita video mediante un singolo cavo USB.

- L'Hub USB fornisce tre porte USB e una porta per dispositivi mobili.
- A differenza dei notebook e dei monitor precedenti (dotati di un numero limitato di porte) che non consentono il collegamento a più dispositivi sorgente, con il monitor Smart Station è possibile utilizzare contemporaneamente più dispositivi sorgente grazie alla funzione HUB.
- Se si stabilisce una connessione wireless, è possibile utilizzare la funzione Hub USB wireless senza bisogno di collegare un cavo USB.

Mobile Control

Consente di collegare il monitor Smart Station al computer e a un dispositivo mobile, ad esempio a uno smartphone. È quindi possibile controllare il dispositivo mobile mediante la tastiera e il mouse collegati al computer. Grazie a questa funzione, diventerà più agevole utilizzare vari servizi, ad esempio i servizi SNS.

- Condivisione della tastiera e del mouse: è possibile controllare sia il dispositivo mobile sia il computer mediante un'unica tastiera e un mouse.
- A seconda del dispositivo mobile, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune lingue tramite la tastiera esterna.
  - Per utilizzare una lingua (fra cui il coreano) che non prevede l'alfabeto latino, scaricare e installare un'applicazione che supporti più lingue da Google Play Store.
  - È possibile trovare applicazioni che supportano più lingue nel sito Web di Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

NOTA

- Configurando le impostazioni dello schermo è possibile utilizzare tre monitor.
- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.
- **Mobile Control** supporta solo dispositivi mobili dotati di funzione Host USB. Il supporto di questa funzionalità dipende dalle specifiche del dispositivo mobile.
- **Galaxy S2** è supportato. I prodotti Galaxy realizzati da **Sprint** (Stati Uniti) e **AT&T** (Stati Uniti) non sono supportati in quanto non dispongono della funzionalità Host USB.
- Per sapere se un dispositivo mobile supporta la funzione Host USB, contattare il relativo produttore.

Informazioni da leggere prima dell'utilizzo delle funzioni Conness. wireless / Hub USB

1. Per utilizzare le funzioni Conness. wireless / Hub USB, collegare il computer al monitor Smart Station mediante il dongle per la connessione wireless o il cavo USB.
2. La funzione Display USB consente il funzionamento dell'uscita video e dell'Hub USB con un singolo cavo USB.
3. Non è possibile utilizzare la funzione Hub USB se è connesso solo un cavo HDMI o HDMI-DVI (in assenza di un cavo USB connesso).
4. I giochi richiedono in genere una risoluzione elevata e tempi di risposta rapidi. Anziché utilizzare la modalità Conness. wireless o USB, si consiglia di eseguire i giochi in modalità HDMI con collegamento diretto a una scheda grafica. In Windows XP o Vista, l'esecuzione di giochi e la riproduzione di video non sono supportate in modalità Conness. wireless o USB.
5. Quando si utilizza per la prima volta la modalità Conness. wireless o USB o se la modalità di risparmio energetico è disattivata nel computer, il rilevamento della modalità Conness. wireless o USB potrebbe richiedere alcuni secondi.
6. Per utilizzare la funzione Hub USB quando il monitor Smart Station è in modalità USB (con un cavo USB 3.0 collegato al computer) o in modalità Conness. wireless, si consiglia di collegare il cavo USB alla porta USB 2.0 di colore nero del monitor.
7. Se il computer entra in modalità di risparmio energetico mentre il monitor Smart Station è in modalità Conness. wireless, la connessione wireless (Conness. wireless) verrà scollegata e la funzione Hub USB disattivata.

NOTA

La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

Installazione del software per l'utilizzo del monitor Smart Station

Per utilizzare il prodotto, installare sul PC il software fornito insieme al prodotto.

Quando si installa il software per la prima volta, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Installazione automatica".

Per ottimizzare le prestazioni del monitor Smart Station, visitare il sito www.samsung.com ed eseguire periodicamente l'aggiornamento del driver.

NOTA

Wireless Connection Manager è disponibile solo per la Serie 7.

Installazione automatica in caso di utilizzo di un computer notebook

1. Dopo aver aperto la confezione, collegare il monitor Smart Station al notebook mediante il cavo USB fornito.

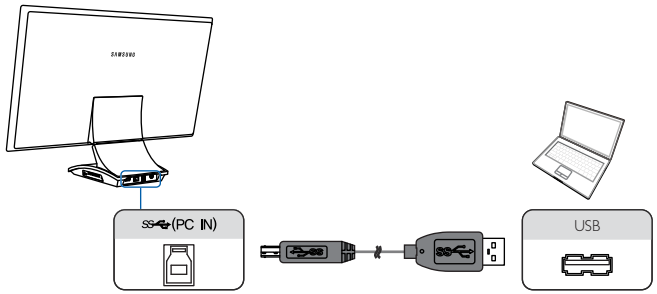

2. Quando la connessione tra il monitor Smart Station e il computer viene stabilita mediante il cavo USB, verranno installati automaticamente i seguenti programmi necessari per l'utilizzo delle funzioni Conness. wireless, Hub USB e **Mobile Control**.

   (**Wireless Connection Manager** (solo Serie 7)**, Driver display USB, Driver Ethernet, Mobile Control)**

NOTA

- Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.
- Anche se il cavo USB è collegato, lo schermo del PC non verrà visualizzato sul monitor fino a quando l'installazione non sarà completa.

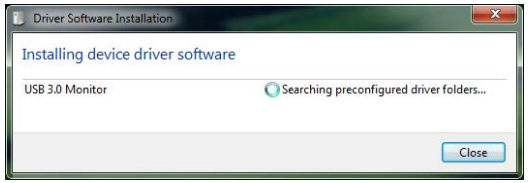

3. L'installazione automatica potrebbe non essere supportata a seconda delle impostazioni di sistema del computer. Se l'installazione automatica non viene eseguita, accedere a Esplora risorse. Aprire **Risorse del computer** – Unità del dispositivo audio/video rimovibile e verificare il software. Infine, fare doppio clic sul software per procedere con l'installazione. In alternativa, eseguire l'installazione utilizzando il software contenuto nel CD fornito.

- Installazione tramite Explorer

  Verrà visualizzato un driver di installazione virtuale. Fare doppio clic sull'icona per installare il programma.

NOTA

- La visualizzazione del driver virtuale potrebbe richiedere del tempo.
- Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.

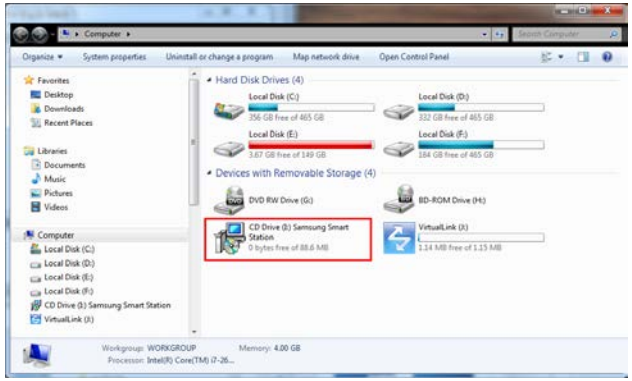

- Installazione tramite CD

  Eseguire il CD fornito in dotazione quindi selezionare la lingua preferita.

  Fare clic su **SAMSUNG Smart Station** per installare il programma manualmente.

NOTA

- Il caricamento del file di installazione potrebbe richiedere del tempo.
- Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.

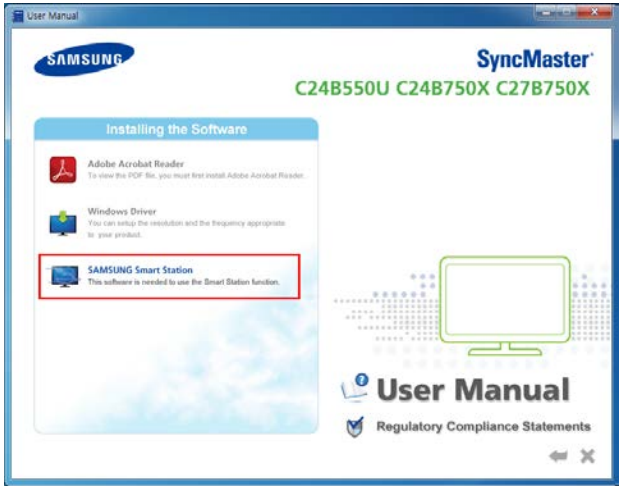

4. Al termine dell'installazione, eseguire i collegamenti necessari e utilizzare il prodotto come indicato di seguito.

- Utenti della Serie 5

  Premere il tasto [Hub] sulla parte anteriore del prodotto per impostare Seleziona sorgente su USB. In alternativa, premere il tasto [⇆] per impostare la sorgente di ingresso su USB.

- Utenti della Serie 7: scollegare il cavo USB. Collegare quindi il dongle per la connessione wireless a una porta USB del computer.

  Premere il tasto [Hub] sulla parte anteriore del prodotto per cambiare Seleziona sorgente in Conness. wireless. In alternativa, premere il tasto [⇆] per cambiare la sorgente di ingresso in Conness. wireless.

NOTA

La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

Installazione automatica in caso di utilizzo di un computer desktop

1. Dopo aver aperto la confezione, collegare il monitor Smart Station al desktop mediante il cavo HDMI fornito.

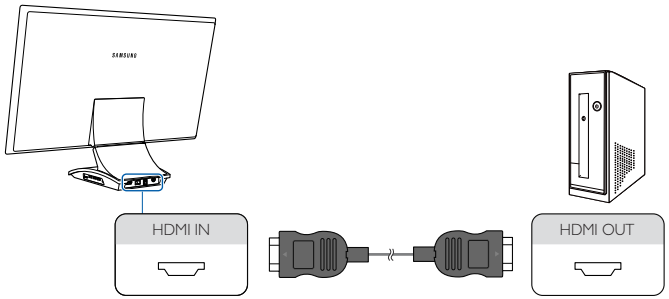

2. Verificare che l'output del desktop venga visualizzato sul monitor.

3. Quando il cavo HDMI è collegato, collegare il cavo USB fornito nella confezione a una porta USB.

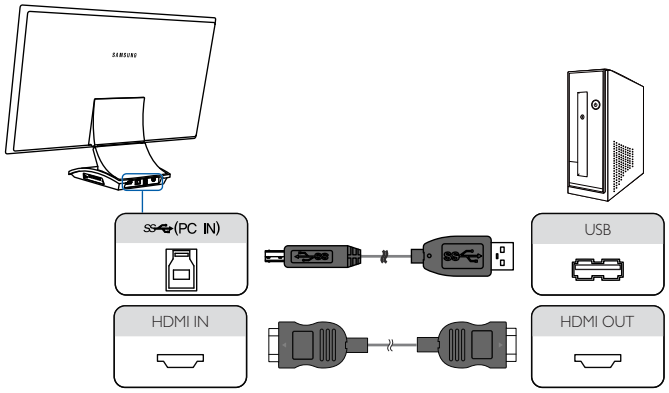

4. Quando la connessione tra il monitor Smart Station e il computer viene stabilita mediante il cavo USB, verranno installati automaticamente i seguenti programmi necessari per l'utilizzo delle funzioni Conness. wireless, Hub USB e **Mobile Control**.

   (**Wireless Connection Manager** (solo Serie 7)**, Driver display USB, Driver Ethernet, Mobile Control)**

NOTA

- Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.
- Anche se il cavo USB è collegato, lo schermo del PC non verrà visualizzato sul monitor fino a quando l'installazione non sarà completa.

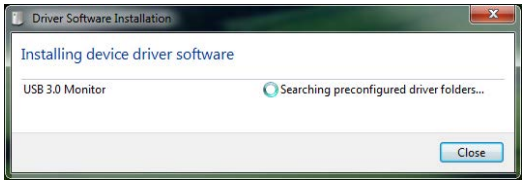

5. L'installazione automatica potrebbe non essere supportata a seconda delle impostazioni di sistema del computer. Se l'installazione automatica non viene eseguita, accedere a Esplora risorse. Aprire **Risorse del computer** – Unità del dispositivo audio/video rimovibile e verificare il software. Infine, fare doppio clic sul software per procedere con l'installazione. In alternativa, eseguire l'installazione utilizzando il software contenuto nel CD fornito.

   - Installazione tramite Explorer

     Verrà visualizzato un driver di installazione virtuale. Fare doppio clic sull'icona per installare il programma.

NOTA

- La visualizzazione del driver virtuale potrebbe richiedere del tempo.
- Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.

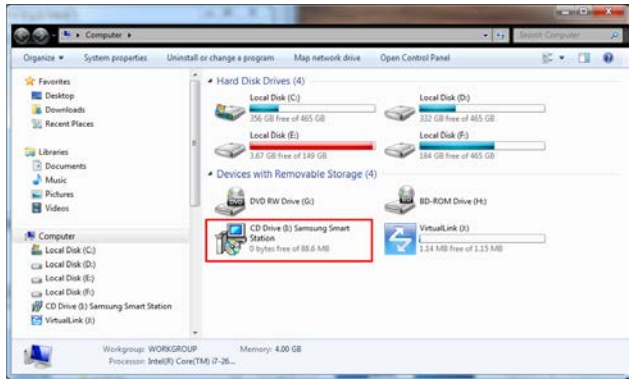

- Installazione tramite CD

  Eseguire il CD fornito in dotazione quindi selezionare la lingua preferita.

  Fare clic su **SAMSUNG Smart Station** per installare il programma manualmente.

  NOTA

  - Il caricamento del file di installazione potrebbe richiedere del tempo.
  - Non rimuovere il cavo o spegnere il prodotto prima del completamento dell'installazione.

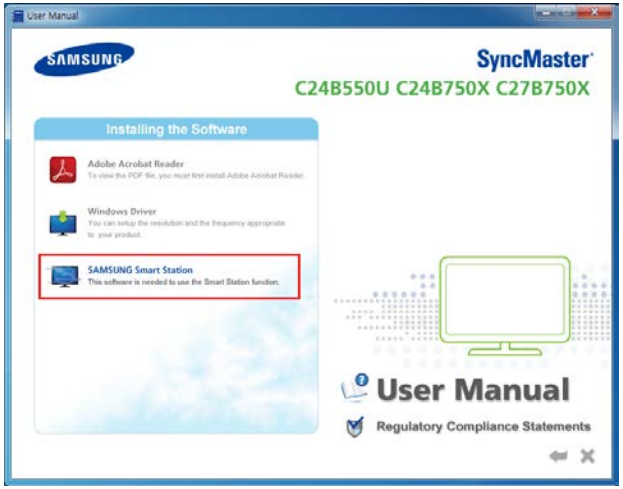

6. Al termine dell'installazione, eseguire i collegamenti necessari e utilizzare il prodotto come indicato di seguito.

- Utenti della Serie 5: scollegare il cavo HDMI. Collegare quindi il monitor al computer solo mediante il cavo USB.
- Utenti della Serie 7: scollegare i cavi HDMI e USB. Collegare quindi il monitor al computer mediante il dongle per la connessione wireless.

7. Premere il tasto [Hub] sulla parte anteriore del prodotto per passare a Seleziona sorgente. Cambiare quindi la sorgente di ingresso.

- Utenti della Serie 5: USB
- Utenti della Serie 7: Conness. wireless

NOTA

La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

Se dopo aver regolato il volume non vengono riprodotti suoni, eseguire le seguenti operazioni:

- Verificare che il cavo USB 3.0 o HDMI sia collegato correttamente.
- Solo la Serie 7 è dotata di un altoparlante interno.
- Regolare le impostazioni della porta di uscita audio in base alle condizioni di utilizzo del prodotto.

  Pannello di controllo ⟶ Suono ⟶ Altoparlanti ⟶ Configura altoparlanti

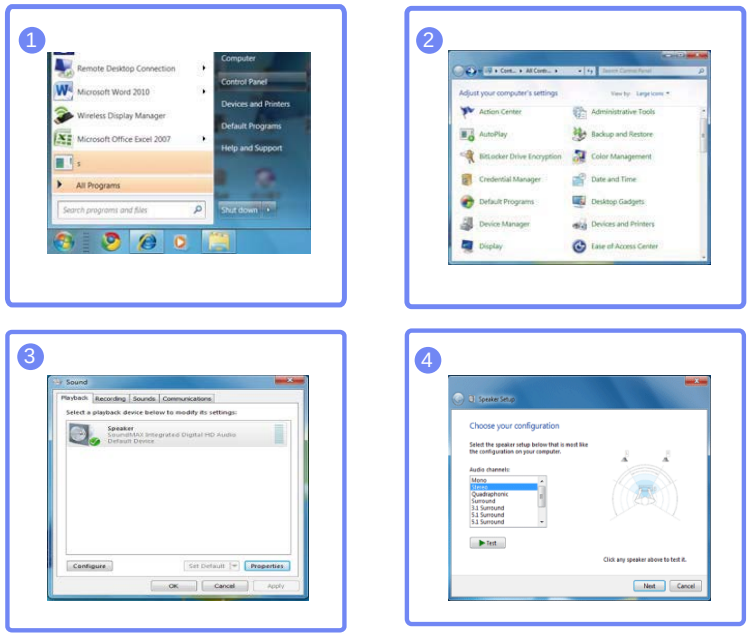

- Fare clic sull'icona del volume [A] nella barra delle applicazioni di Windows per regolare il volume [B].

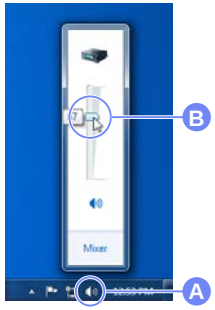

Reinstallazione e aggiornamento

1. **Reinstallazione**

   Se il cavo USB fornito viene collegato nuovamente dopo la rimozione di un programma, il programma rimosso verrà individuato e verrà visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera reinstallare il software.

   Per reinstallarlo, selezionare "**Sì**" in modo da procedere con l'installazione.

2. **Installazione del software mediante il CD fornito**

   Se l'installazione automatica non è supportata o se si desidera reinstallare il software manualmente, inserire il CD nel computer ed eseguire l'installazione.

   In questo caso, installare i programmi necessari uno dopo l'altro.

3. **Aggiornamento**

   Se il CD fornito non è disponibile o se è necessaria una versione più recente del driver, scaricare il driver più recente dal sito www.samsung.com.

   Si consiglia di aggiornare periodicamente il monitor Smart Station per migliorarne le prestazioni.

Collegamento di un computer al monitor Smart Station (prodotto)

Per utilizzare il prodotto, è necessario collegarlo a un computer mediante il dongle per la connessione wireless o il cavo USB.

L'audio può essere ascoltato collegando un dispositivo di uscita audio (cuffie e così via) alla porta [🎧] (l'audio non è supportato se per collegare il prodotto al computer si utilizza un cavo HDMI-DVI).

Serie 5: modalità HDMI ⟶ modalità USB ⟶ modalità MHL

Serie 7: modalità HDMI ⟶ modalità USB ⟶ modalità Conness. wireless ⟶ modalità MHL

Quando si collega per la prima volta il prodotto a un PC, viene selezionata automaticamente la risoluzione ottimale (1920 x 1080) e la visualizzazione viene impostata in modalità estesa. Dal successivo collegamento del prodotto al computer, verrà applicata una risoluzione personalizzata.

NOTA

- Quando più porte di uscita video del computer sono collegate contemporaneamente al prodotto, ogni uscita di segnale video dipende dalle specifiche di sistema del computer.
- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

Collegamento a un computer mediante il dongle per la connessione wireless (solo Serie 7)

- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.
- Per i dettagli su come eseguire il collegamento mediante un cavo USB, consultare la sezione **"Collegamento a un computer mediante un cavo USB" (pagina 30)**.

* Per collegare un computer al monitor Smart Station in modalità wireless in caso di utenti della Serie 7 (modelli C24B750X e C27B750X), fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

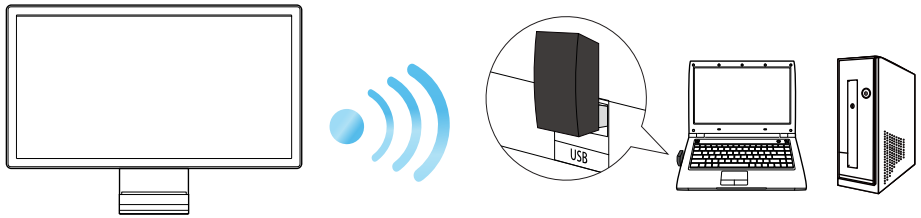

Per utilizzare la funzione Conness. wireless, è necessario collegare il dongle per la connessione wireless (fornito con il prodotto) a una porta USB del computer. Il dongle per la connessione wireless consente di collegare il prodotto al PC via wireless. Per ottimizzare la ricezione del segnale, il dongle collegato al computer deve essere rivolto verso il prodotto.

1. Installare il software per la connessione wireless (automaticamente, collegando il cavo USB fornito) prima di collegare il dongle (pagina 20). È possibile utilizzare una connessione wireless solo se è installato il relativo software (**Wireless Connection Manager**).
2. Al termine dell'installazione automatica, scollegare il cavo USB. Collegare quindi il dongle per la connessione wireless fornito nella confezione a una porta USB del computer.
3. Premere il tasto [Hub] sulla parte anteriore del prodotto per cambiare Seleziona sorgente in Conness. wireless. In alternativa, premere il tasto [⇆] per cambiare la sorgente di ingresso in Conness. wireless.
4. Verificare se è stata stabilita una connessione wireless.

NOTA

- Se non è possibile stabilire una connessione wireless, fare doppio clic sul programma **Wireless Connection Manager** installato nel computer per eseguire la connessione a un monitor rilevato.
- Avvicinando il computer in cui è inserito il dongle per la connessione wireless, il monitor Smart Station si connette automaticamente ad esso. Se si allontana il computer, il monitor si disconnette automaticamente.

  Per utilizzare questa funzione, impostare Rilev. autom. Wireless su On nel menu Hub.

Precauzioni

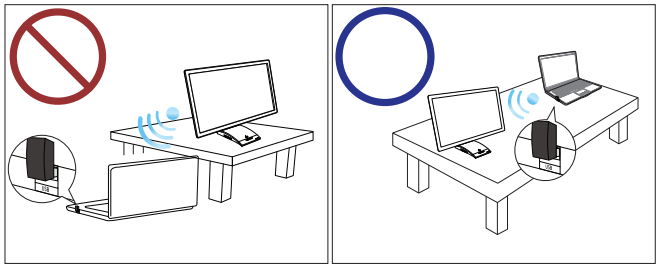

NOTA

- La comunicazione wireless potrebbe essere influenzata dalle condizioni ambientali. Non collocare oggetti o ostacoli tra il prodotto e il computer. Tali ostruzioni potrebbero influenzare la sensibilità del segnale di trasmissione/ricezione.
- Il dongle per la connessione wireless nel computer deve essere rivolto verso il prodotto. Verificare che il prodotto e il computer siano sullo stesso livello.
- Se il prodotto e il computer non sono posizionati sullo stesso livello come mostrato nella figura, il piano di appoggio può costituire un ostacolo e ridurre le prestazioni wireless anche se il dongle nel computer è rivolto verso il prodotto.
- La sensibilità del segnale di trasmissione/ricezione può influenzare le prestazioni nella riproduzione di video e di giochi (visualizzando a schermo immagini non fluide o rallentate).
- Per ottimizzare la qualità del segnale di trasmissione/ricezione, inserire il dongle per la connessione wireless nella porta USB del computer più vicina al prodotto.
- Le prestazioni della comunicazione wireless sono ottimali entro una distanza di 1,5 m dal prodotto.
- Verificare che il prodotto e il computer siano posizionati sullo stesso livello (sullo stesso piano di appoggio). In caso contrario, la qualità del segnale di trasmissione/ricezione potrebbe non essere ottimale.
- L'utilizzo del prodotto su un piano in acciaio riduce le prestazioni.
- Non collocare davanti al prodotto oggetti che potrebbero ostacolare la trasmissione del segnale. La ricezione del segnale potrebbe ridursi.
- Il prodotto non può essere collegato contemporaneamente a più computer in modalità wireless.

Utilizzo della connessione wireless (Wireless Connection Manager)

Wireless Connection Manager è disponibile solo per la Serie 7.

Il programma **Wireless Connection Manager** consente di connettere il computer al monitor Smart Station in modalità wireless.

Per utilizzare la connessione wireless (Conness. wireless), è necessario installare il programma **Wireless Connection Manager**. Per installarlo automaticamente, collegare il cavo USB fornito durante l'installazione iniziale (pagina 21).

Tramite una connessione wireless è possibile utilizzare la funzione Hub USB nonché visualizzare la schermata del computer senza bisogno di un cavo.

1. Collegare il computer al prodotto mediante il cavo USB fornito nella confezione. **Wireless Connection Manager** verrà installato automaticamente.
2. Al termine dell'installazione del programma, scollegare il cavo USB. Collegare quindi il dongle per la connessione wireless fornito alla porta USB del computer.
3. Selezionare l'icona [ ] sull'estrema destra della barra delle applicazioni per installare **Wireless Connection Manager**.
4. Eseguire **Wireless Connection Manager**. Verrà visualizzato l'elenco dei monitor a cui è possibile connettersi. Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse sul monitor desiderato. Selezionare quindi **Connetti**.

A È possibile impostare il monitor desiderato come monitor principale mediante **Imp. come predef.**.
Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse sul monitor desiderato. Selezionare quindi **Imp. come predef.**.

B È possibile modificare il nome di un monitor.
Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse sul monitor desiderato. Selezionare quindi **Rinom.**.

Rilev. autom. Wireless

Quando la modalità Rilev. autom. Wireless è attivata, il prodotto si connetterà o si disconnetterà automaticamente dal notebook a seconda che lo si sposti più vicino o più lontano. Grazie a Rilev. autom. Wireless, l'utilizzo di una connessione wireless risulterà ancora più pratico.

1. Eseguire **Wireless Connection Manager**.
2. Fare doppio clic sul monitor a cui si desidera connettersi. Selezionare quindi **Imp. come predef.**.
3. Premere il tasto [Hub] sul prodotto. Impostare quindi Rilev. autom. Wireless su On.

Utilizzo del dongle per la connessione wireless come hub

- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.
- Per i dettagli su come utilizzare un cavo USB come hub, consultare la sezione **"Utilizzo del prodotto come hub USB" (pagina 31)**.

È possibile collegare vari dispositivi sorgente (periferiche e così via) al prodotto utilizzandolo come hub.

- Un computer non può essere collegato contemporaneamente a più dispositivi sorgente a causa del numero limitato di porte di ingresso/uscita disponibili. La funzione HUB del prodotto consente di lavorare in maniera più efficiente grazie alla possibilità di collegare i dispositivi sorgente (periferiche e così via) alle porte USB del prodotto senza bisogno di collegarli al computer.
- Collegando i dispositivi sorgente al prodotto, l'area di lavoro sarà più ordinata e sarà possibile usufruire di una migliore portabilità del notebook grazie all'assenza di collegamenti.
  - Il prodotto è dotato di una porta per dispositivi mobili e di tre porte USB (una delle quali è una porta Ethernet). Per ulteriori dettagli sulle porte, consultare le informazioni alle pagine 17~18.
- Quando il prodotto è collegato a un computer, è possibile collegare al prodotto un dispositivo mobile, ad esempio un lettore MP3 o uno smartphone. Ciò consente di controllare il dispositivo dal computer o di caricarne la batteria.

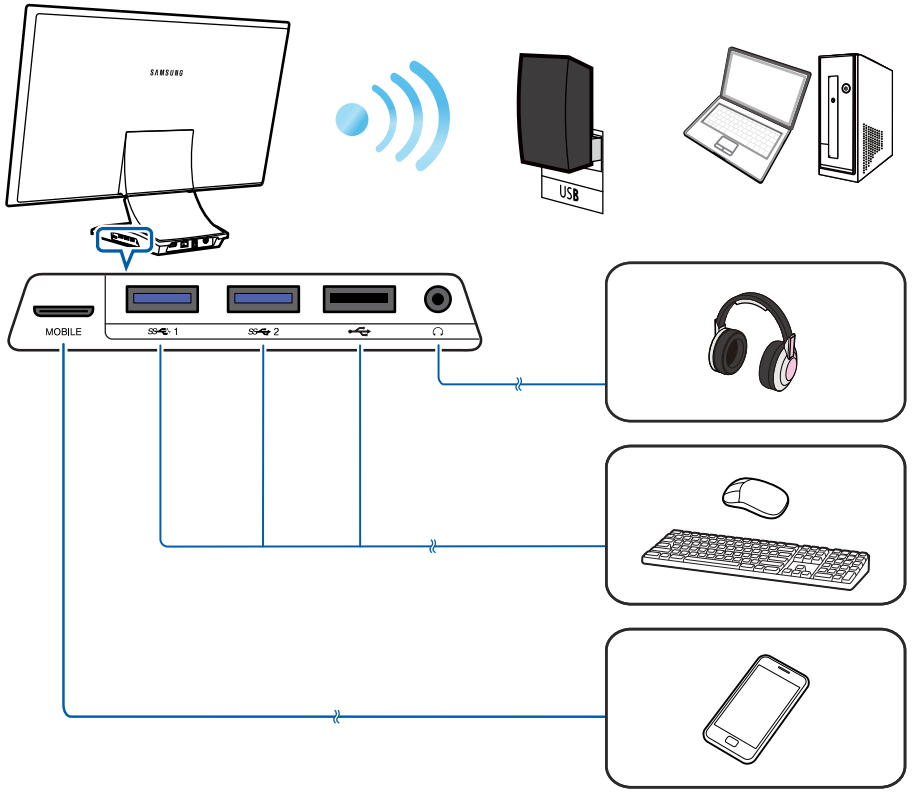

NOTA

- Per rilevare e avviare più rapidamente un dispositivo sorgente, collegarlo alla porta USB 3.0 di colore blu del prodotto.
- Le unità disco rigido esterne richiedono un'alimentazione esterna. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.
- Il caricamento ad alta velocità può essere eseguito solo mediante la porta [SS 1]. Questa porta consente di caricare un dispositivo mobile a una velocità doppia rispetto a quando si utilizza una porta USB standard.
- È possibile caricare una batteria in modalità di risparmio energetico, ma non quando il prodotto è spento.
- Si noti che la batteria non sarà ricaricata se il cavo di alimentazione non è collegato alla presa elettrica.
- I dispositivi mobili devono essere acquistati separatamente.

Connessione LAN wireless

- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.
- Per i dettagli su come stabilire una connessione LAN mediante un cavo USB, consultare la sezione **"Connessione LAN cablata" (pagina 32)**.

La funzione Smart Station consente di accedere a Internet dal computer collegando il cavo LAN al prodotto (quando collegato al computer). Non è necessario collegare direttamente il cavo LAN al computer.

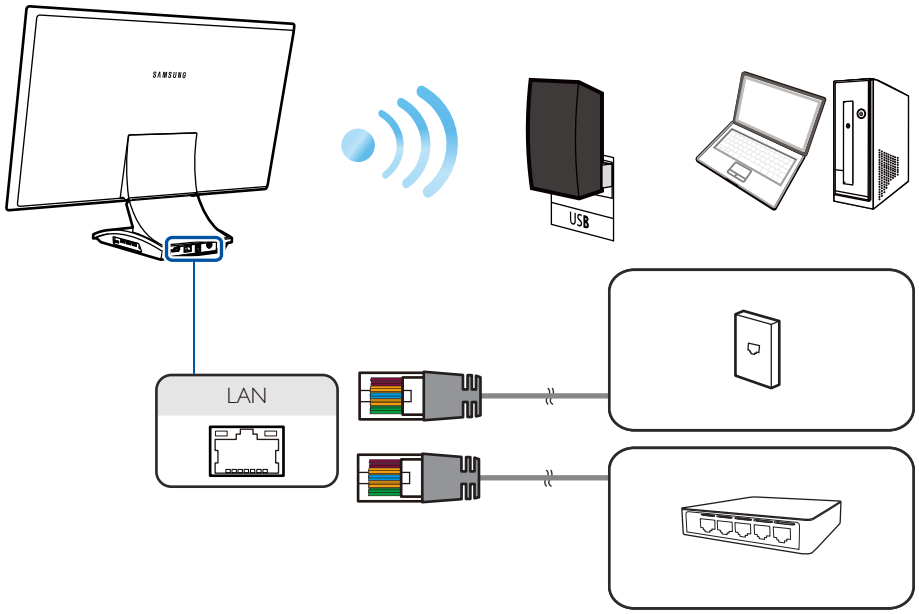

Disconnessione LAN

- Il cavo LAN può essere rimosso mediante un cacciavite a testa piatta o un righello.

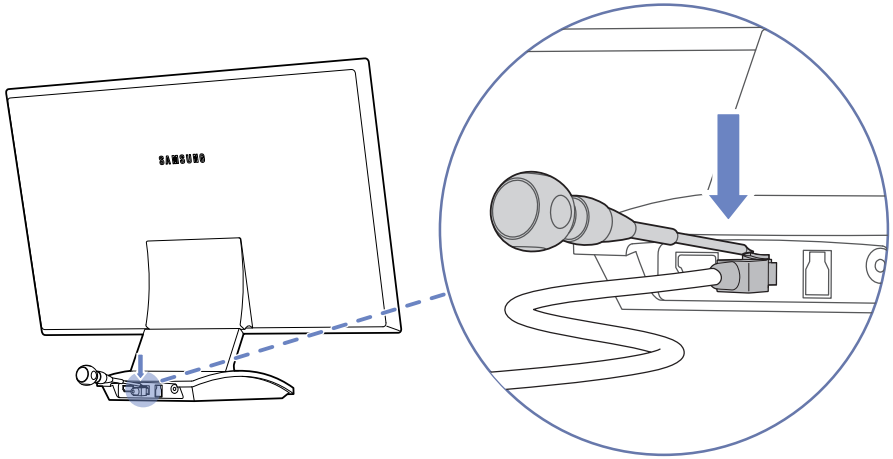

Collegamento a un computer mediante un cavo USB

- Per i dettagli su come stabilire una connessione wireless mediante il dongle per la connessione wireless, consultare la sezione **"Collegamento a un computer mediante il dongle per la connessione wireless" (pagina 26)**.

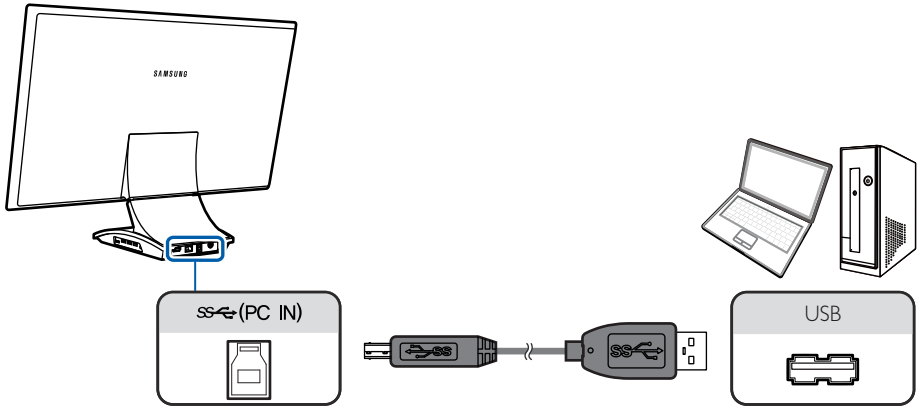

1. Collegare il cavo USB alla porta [(PC IN)] sul retro del prodotto e a una porta USB del computer.
2. Premere il tasto [Hub] sulla parte anteriore del prodotto per impostare Seleziona sorgente su USB. In alternativa, premere il tasto [] per impostare la sorgente di ingresso su USB.

NOTA

- Il prodotto è compatibile con un cavo USB 2.0. È tuttavia consigliabile utilizzare un cavo USB 3.0 per garantire la piena funzionalità del prodotto.
- Lo schermo del prodotto potrebbe sembrare spento in caso di connessione di un PC portatile tramite cavo USB 3.0. In questo caso connettere il PC portatile con un cavo USB 2.0.

Consente di collegare il monitor a un PC mediante un cavo USB.

1. Collegare il cavo USB al prodotto e al computer.
2. Premere il tasto [] fino a quando la sorgente di ingresso del prodotto non viene impostata su USB. In alternativa, premere il tasto [Hub] e fare clic su Seleziona sorgente - USB.
3. Quando la connessione viene stabilita, sul prodotto verrà visualizzata la schermata del computer.

Connessione automatica / manuale tramite cavo USB

Se si stabilisce una connessione tra il prodotto e il computer tramite il cavo USB, la sorgente di ingresso potrebbe passare automaticamente alla modalità USB. Se la sorgente di ingresso non passa automaticamente alla modalità USB, premere il tasto [] fino a quando non viene impostata su USB. In alternativa, premere il tasto [Hub] e fare clic su Seleziona sorgente - USB.

NOTA

- Se sono collegati contemporaneamente un cavo USB e il dongle per la connessione wireless, la priorità viene assegnata alla connessione wireless (Conness. wireless). Il prodotto non può essere collegato contemporaneamente a più computer in modalità wireless.
- La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

Utilizzo del prodotto come hub USB

Per i dettagli su come utilizzare il dongle per la connessione wireless come hub, consultare la sezione **"Utilizzo del dongle per la connessione wireless come hub" (pagina 28)**.

Utilizzando il prodotto come un hub, collegare al prodotto e utilizzare vari dispositivi sorgente contemporaneamente.

- Un computer non può essere collegato contemporaneamente a più dispositivi sorgente a causa del numero limitato di porte di ingresso/uscita disponibili. La funzione HUB del prodotto consente di lavorare in maniera più efficiente grazie alla possibilità di collegare i dispositivi sorgente (periferiche e così via) alle porte USB del prodotto senza bisogno di collegarli al computer.
- Se i dispositivi sorgente vengono collegati al computer, i numerosi cavi possono aggrovigliarsi e creare disordine. L'inconveniente viene risolto collegandoli direttamente al prodotto.
- Quando il prodotto è collegato a un computer, è possibile collegare al prodotto un dispositivo mobile, ad esempio un lettore MP3 o uno smartphone. Ciò consente di controllare il dispositivo dal computer o di caricarne la batteria.

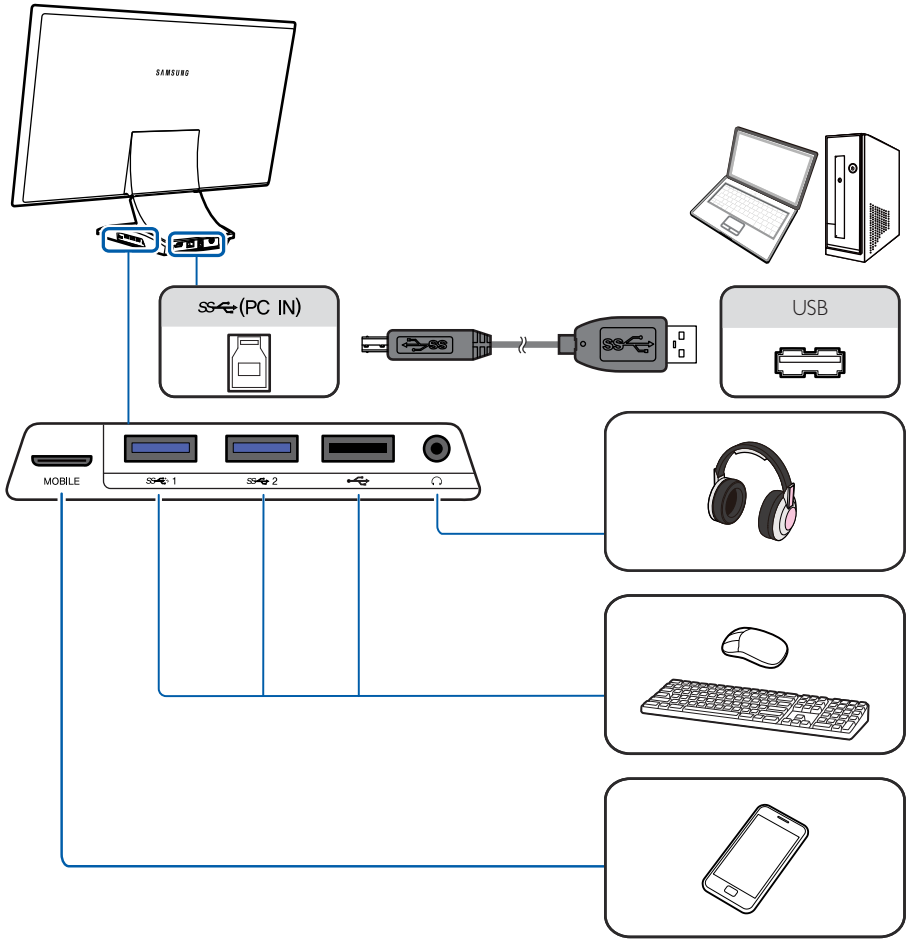

NOTA

- Per rilevare e avviare più rapidamente un dispositivo sorgente, collegarlo alla porta USB 3.0 di colore blu del prodotto.
- Le unità disco rigido esterne richiedono un'alimentazione esterna. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica.
- Il caricamento ad alta velocità può essere eseguito solo mediante la porta [1]. Questa porta consente di caricare un dispositivo mobile a una velocità doppia rispetto a quando si utilizza una porta USB standard.
- È possibile caricare una batteria in modalità di risparmio energetico, ma non quando il prodotto è spento.
- Non è possibile caricare una batteria se il cavo di alimentazione non è collegato alla presa elettrica.
- I dispositivi mobili devono essere acquistati separatamente.

Connessione LAN cablata

La funzione Smart Station consente di accedere a Internet dal computer collegando il cavo LAN al prodotto (quando collegato al computer). Non è necessario collegare direttamente il cavo LAN al computer.

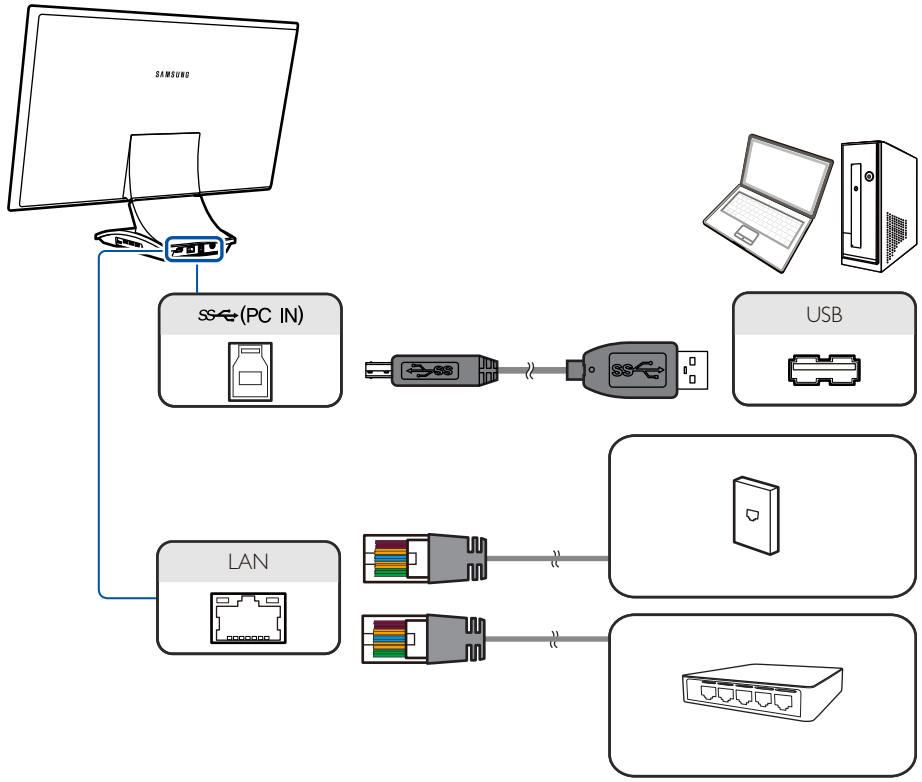

NOTA

Il cavo LAN può essere rimosso mediante un cacciavite a testa piatta o un righello.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione **"Disconnessione LAN" (pagina 29)**.

Impostazione IP del monitor

1. Installare il software integrato per il monitor Smart Station.
2. Accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Rete e Internet** ⟶ **Centro connessioni di rete e condivisione** ⟶ **Modifica impostazioni scheda**.
3. Ora sono visualizzati i due seguenti dispositivi.

   a. Il dispositivo di rete del computer dell'utente

   b. Il dispositivo di rete del monitor Smart Station (adattatore USB-Ethernet)

   I due dispositivi sopra indicati si riferiscono al dispositivo di rete LAN del proprio computer e al dispositivo di rete del monitor Smart Station.

NOTA

Per accedere a Internet utilizzando la rete LAN del monitor Smart Station, è necessario configurare la rete come descritto di seguito in base alla tipo di IP che si intende utilizzare.

IP Dinamico

La modalità con indirizzo IP dinamico consente di configurare automaticamente le impostazioni di rete del computer utilizzando i dati inviati da un server che provvede all'assegnazione di un indirizzo IP. Ciò è possibile tramite il servizio "DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)". Il servizio è composto da tre fasi: all'avvio del computer, una richiesta di assegnazione di indirizzo IP viene inviata al server DHCP che, ricevuta la richiesta, trasmette le informazioni di rete, tra cui l'indirizzo IP, al computer; le informazioni di rete trasmesse vengono automaticamente configurate nelle impostazioni di rete del computer. Il servizio DHCP è comodo e utile, specialmente in un ambiente in cui si utilizzano molti computer. In genere, l'indirizzo IP dovrebbe cambiare ogni volta che il computer viene avviato (o viene richiesta un'assegnazione di indirizzo IP). Nella maggior parte dei casi, viene tuttavia riassegnato l'indirizzo IP esistente. Un router Internet svolge due ruoli contemporaneamente: crea un indirizzo IP interno privato (servizio NAT) e assegna automaticamente l'indirizzo IP a ogni computer (servizio DHCP).

NOTA

Quando si utilizza la rete LAN del monitor Smart Station o del computer, verificare che il cavo LAN sia collegato a soltanto una delle due reti. Se il cavo LAN viene collegato a entrambe le reti, potrebbe verificarsi un arresto anomalo del sistema.

1. Collegare il cavo LAN al monitor Smart Station.
2. Impostare il dispositivo di rete del monitor Smart Station su **Abilita** mediante il menu **Impostazioni di rete**.

NOTA

Per attivare il dispositivo di rete del monitor Smart Station, accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Rete e Internet** ⟶ **Centro connessioni di rete e condivisione** ⟶ **Modifica impostazioni scheda**. ⟶ Selezionare il dispositivo di rete del monitor Smart Station (visualizzato come **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Fare clic con il pulsante destro del mouse. ⟶ Selezionare **Abilita**.

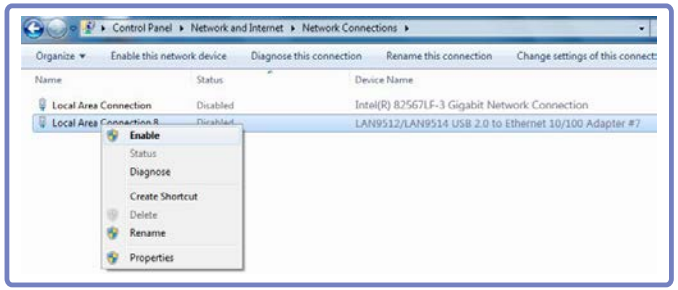

3. Verificare che nelle proprietà di rete sia selezionata l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** per il dispositivo di rete del monitor Smart Station.

NOTA

Per verificare che il dispositivo di rete del monitor Smart Station sia impostato in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP, accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Rete e Internet** ⟶ **Centro connessioni di rete e condivisione** ⟶ **Modifica impostazioni scheda**. ⟶ Selezionare il dispositivo di rete del monitor Smart Station (visualizzato come **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Fare clic con il pulsante destro del mouse. ⟶ Selezionare **Proprietà**. ⟶ Selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Selezionare **Proprietà**.

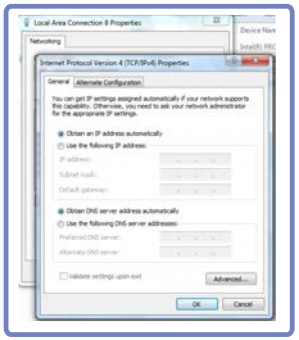

IP statico

Per configurare l'indirizzo IP (privato o ufficiale) del computer, è necessario che al computer venga assegnato un indirizzo IP (solitamente da un server). Un indirizzo IP esterno viene assegnato dal provider di servizi Internet, mentre un indirizzo IP interno viene assegnato dal router. E' possibile selezionare se configurare l'indirizzo IP del PC in modo automatico o manuale. La modalità di indirizzo IP statico è utilizzata per inserire manualmente un indirizzo IP. La modalità di indirizzo IP statico è adatta se l'indirizzo IP per il PC non deve essere cambiato (come ad esempio in un server di file sharing) e solitamente non viene utilizzata, fatta eccezione per alcune circostanze particolari.

NOTA

Quando si utilizza la rete LAN del monitor Smart Station o del computer, verificare che il cavo LAN sia collegato a soltanto una delle due reti. Se il cavo LAN viene collegato a entrambe le reti, potrebbe verificarsi un arresto anomalo del sistema.

1. Impostare la rete LAN del computer su **Disabilita** mediante il menu **Impostazioni di rete**.

NOTA

Per disattivare la rete LAN del computer, accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Rete e Internet** ⟶ **Centro connessioni di rete e condivisione** ⟶ **Modifica impostazioni scheda**. ⟶ Selezionare il dispositivo di rete del notebook. ⟶ Fare clic con il pulsante destro del mouse. ⟶ Selezionare **Disabilita**.

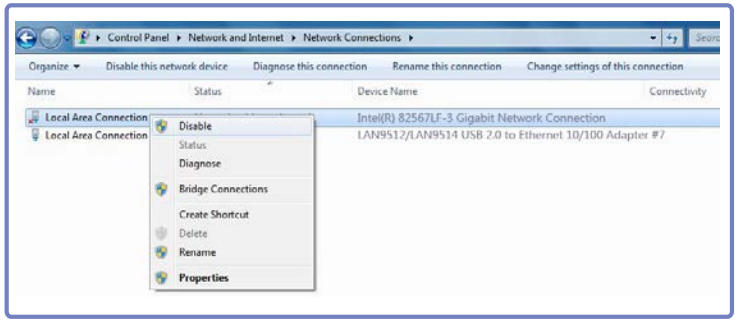

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo di rete del monitor Smart Station (visualizzato come **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**) e selezionare **Abilita**.

NOTA

Questo processo deve essere eseguito prima della configurazione dell'IP.

3. Immettere l'indirizzo IP statico assegnato al dispositivo di rete del monitor Smart Station.

NOTA

Per immettere l'indirizzo IP statico, accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Rete e Internet** ⟶ **Centro connessioni di rete e condivisione** ⟶ **Modifica impostazioni scheda**. ⟶ Selezionare il dispositivo di rete del monitor Smart Station (visualizzato come **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Fare clic con il pulsante destro del mouse. ⟶ Selezionare **Proprietà**. ⟶ Selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Selezionare **Proprietà**. ⟶ Configurare le impostazioni relative all'IP statico e al DNS.

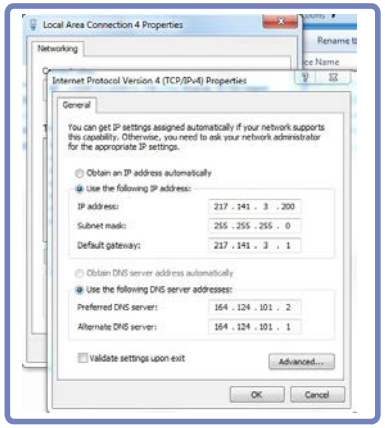
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server:
164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

4. Una volta impostato l'IP, fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il seguente messaggio, fare clic su **No**.

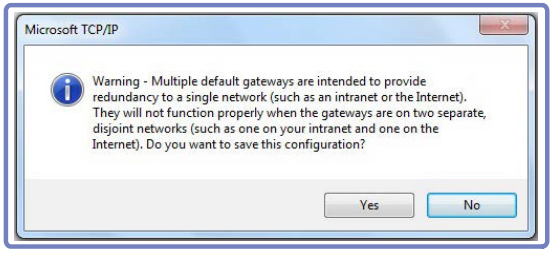
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

NOTA

- Un indirizzo IP statico viene assegnato a un singolo dispositivo di rete. Il messaggio precedente viene visualizzato quando lo stesso indirizzo IP statico viene assegnato sia al dispositivo di rete LAN del computer (disabilitato) sia al dispositivo di rete del monitor Smart Station. Verificare che il dispositivo di rete non utilizzato sia impostato su **Disabilita**.
- Per utilizzare la rete LAN del computer, modificare di conseguenza le impostazioni: Impostare il dispositivo di rete del monitor Smart Station su **Disabilita**. ⟶ Attivare il dispositivo di rete del computer. ⟶ Configurare l'IP.

5. Fare clic sul pulsante **Chiudi**.

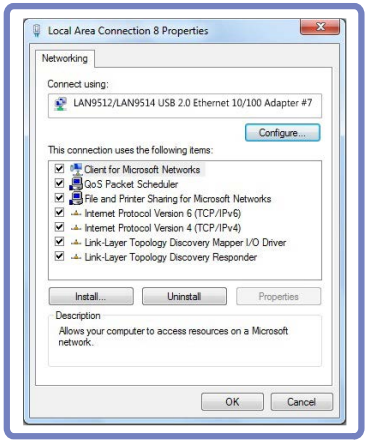

Che cos'è Mobile Control?

Il programma **Mobile Control** consente di controllare un dispositivo (smartphone, tablet, notebook e così via) collegato al monitor Smart Station mediante una tastiera e un mouse collegati al monitor Smart Station o al computer. È possibile spostare lo stato attivo per l'input della tastiera e del mouse dal PC allo smartphone per una maggiore comodità. È inoltre possibile utilizzare un tablet come display secondario. **Mobile Control** consente di controllare due dispositivi mediante una singola tastiera e un singolo mouse e di collegare tipi diversi di dispositivi offrendo quindi una maggiore comodità d'uso.

* Per utilizzare **Mobile Control**, è necessario collegare un dispositivo mobile dotato di funzione host al monitor Smart Station.

Non è possibile utilizzare la funzione **Mobile Control** se si collega un dispositivo mobile non dotato di funzione host.

Utilizzo di Mobile Control (condivisione della tastiera e del mouse)

Collegare il computer al monitor Smart Station mediante il cavo USB fornito nella confezione. Il software di **Mobile Control** e **Wireless Connection Manager** verrà installato automaticamente.

NOTA

- Verificare le istruzioni in base al tipo e al sistema operativo del dispositivo mobile.
- È possibile che il software non venga installato automaticamente a causa di un programma antivirus presente nel computer. In questo caso, installare **Mobile Control** eseguendo il relativo file di installazione disponibile nel CD fornito.
- **Wireless Connection Manager** è disponibile solo per la Serie 7.

Informazioni sulla modalità Mobile Control

- [ ] **Modalità Carica/Controllo**

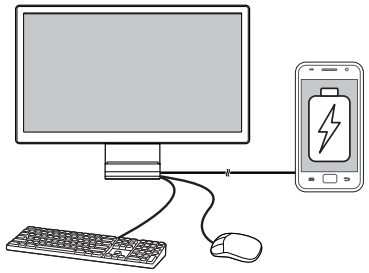

È possibile caricare la batteria del dispositivo collegato.

Nel momento in cui lo stato attivo del puntatore del mouse viene trasferito al dispositivo collegato, il movimento del mouse subirà un leggero rallentamento.

Non è possibile caricare la batteria se lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera si trova sul dispositivo mobile.

- [ ] **Mod. contr. rapido**

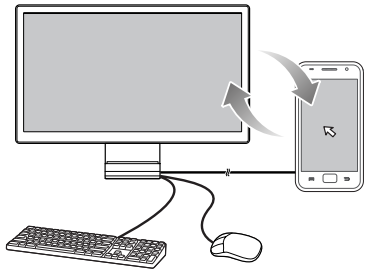

Non è possibile caricare il dispositivo collegato.

Lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera può essere rapidamente trasferito al dispositivo collegato.

NOTA

- **Mobile Control** supporta solo dispositivi mobili dotati di funzione Host USB. Il supporto di questa funzionalità dipende dalle specifiche del dispositivo mobile.
- **Galaxy S2** è supportato. I prodotti Galaxy realizzati da **Sprint** (Stati Uniti) e **AT&T** (Stati Uniti) non sono supportati in quanto non dispongono della funzionalità Host USB.

Utilizzo di Mobile Control

1

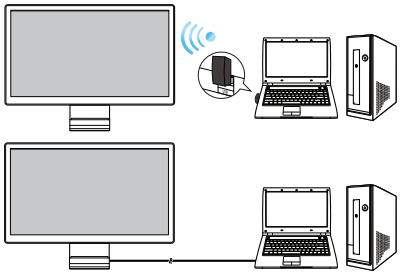

Collegare il computer al prodotto mediante il dongle per la connessione wireless o un cavo USB.

NOTA

- Collegare il computer al prodotto mediante il dongle per la connessione wireless o un cavo USB.
- Per ulteriori dettagli su come eseguire il collegamento, consultare la sezione **"Installazione del software per l'utilizzo del monitor Smart Station" (pagina 21)**.

2

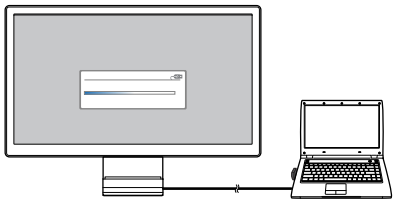

Se il computer è collegato al prodotto, **Mobile Control** e **Wireless Connection Manager** verranno installati automaticamente.

NOTA

- Se l'installazione non viene avviata automaticamente, installare il programma **Mobile Control** mediante il file di installazione disponibile nel CD del manuale dell'utente fornito nella confezione.
- **Wireless Connection Manager** è disponibile solo per la Serie 7.

3

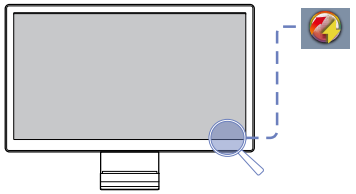

Una volta installato il software, sull'estrema destra della barra delle applicazioni verrà visualizzata l'icona **Mobile Control**.

NOTA

La **Modalità Carica/Controllo** verrà impostata come predefinita. Sarà quindi possibile caricare il dispositivo collegato.

4

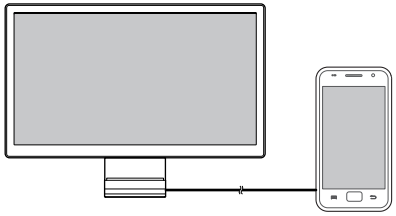

Collegare il dispositivo mobile al prodotto mediante il cavo per dispositivi mobili.

NOTA

- Per il collegamento ad alcuni dispositivi, è necessario un kit di collegamento
- Per ulteriori dettagli su come eseguire il collegamento, consultare la sezione **"Collegamento e utilizzo di dispositivi in base al loro tipo" (pagina 37)**.

5

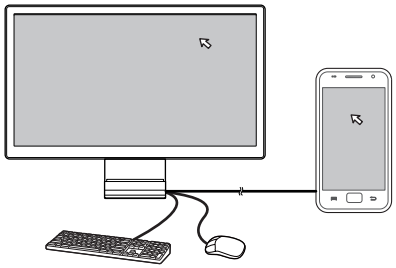

Per trasferire lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera al dispositivo mobile, premere la rotella del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT + S) sulla tastiera.

NOTA

I tasti di scelta rapida possono essere personalizzati nella finestra delle impostazioni personalizzate. Consultare la sezione **"Modifica delle impostazioni" (pagina 40)**.

6

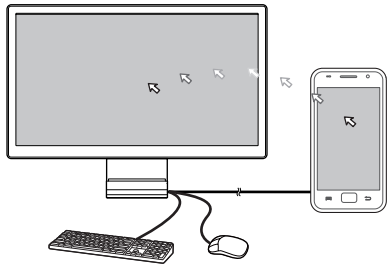

Per trasferire più rapidamente lo stato attivo della tastiera e dell'input del mouse al dispositivo mobile, fare doppio clic sull'icona **Mobile Control** sulla destra per attivare la **Mod. contr. rapido**.

NOTA

In questa modalità, il movimento dello stato attivo della tastiera e dell'input del mouse è più rapido, ma non è possibile caricare la batteria.

Collegamento e utilizzo di dispositivi in base al loro tipo

Verificare le istruzioni appropriate per il dispositivo utilizzato.

I dispositivi mobili devono essere acquistati separatamente.

Smartphone Android

* Dispositivo mobile con porta micro USB

Connessione cablata

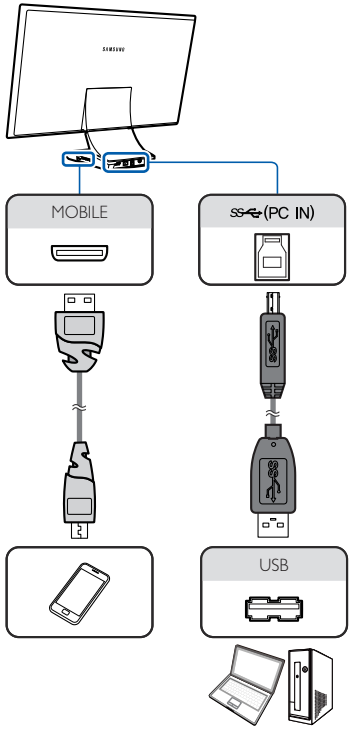

Connessione wireless (solo Serie 7)

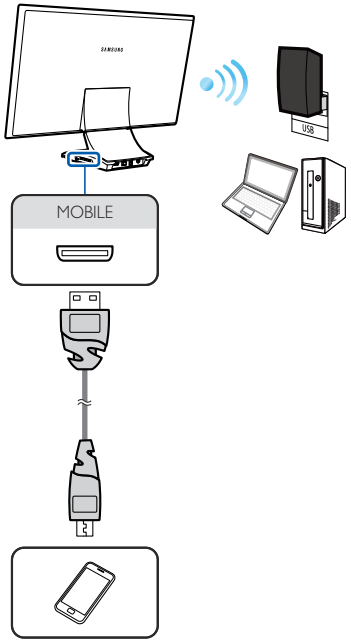

NOTA

Prima di collegare il dispositivo mobile, verificare che sull'estrema destra della barra delle applicazioni sia presente l'icona **Mobile Control**.

1. Collegare lo smartphone Android al monitor Smart Station mediante il cavo per dispositivi mobili.
2. Quando la connessione viene stabilita, verrà attivata la **Modalità Carica/Controllo** come impostazione predefinita. Sarà quindi possibile caricare lo smartphone. In questa modalità, il trasferimento dello stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera allo smartphone potrebbe richiedere alcuni secondi.
3. Per trasferire lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera allo smartphone, premere la rotella del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT + S) sulla tastiera. Il cursore del mouse si sposterà sullo smartphone. Sarà quindi possibile utilizzare la tastiera e il mouse sullo smartphone.

   NOTA

   - Se lo stato attivo per l'input della tastiera o del mouse si trova sul dispositivo mobile, il PC non può essere controllato attraverso lo stesso dispositivo di input (tastiera o mouse).
   - Per trasferire lo stato attivo per l'input del mouse e della tastiera al PC, premere il pulsante centrale del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT+S) sulla tastiera.
4. Per trasferire più rapidamente lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera allo smartphone, fare doppio clic sull'icona **Mobile Control** sull'estrema destra della barra delle applicazioni e attivare la Mod. contr. rapido. In questa modalità, il trasferimento dello stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera è più rapido, ma la funzione di caricamento della batteria non è disponibile.

NOTA

I tasti di scelta rapida possono essere personalizzati.

Per i dettagli sulla modifica dei tasti di scelta rapida, consultare la sezione **"Modifica delle impostazioni" (pagina 40)**.

Tablet Android

* Dispositivo mobile con porta USB normale

I dispositivi mobili devono essere acquistati separatamente.

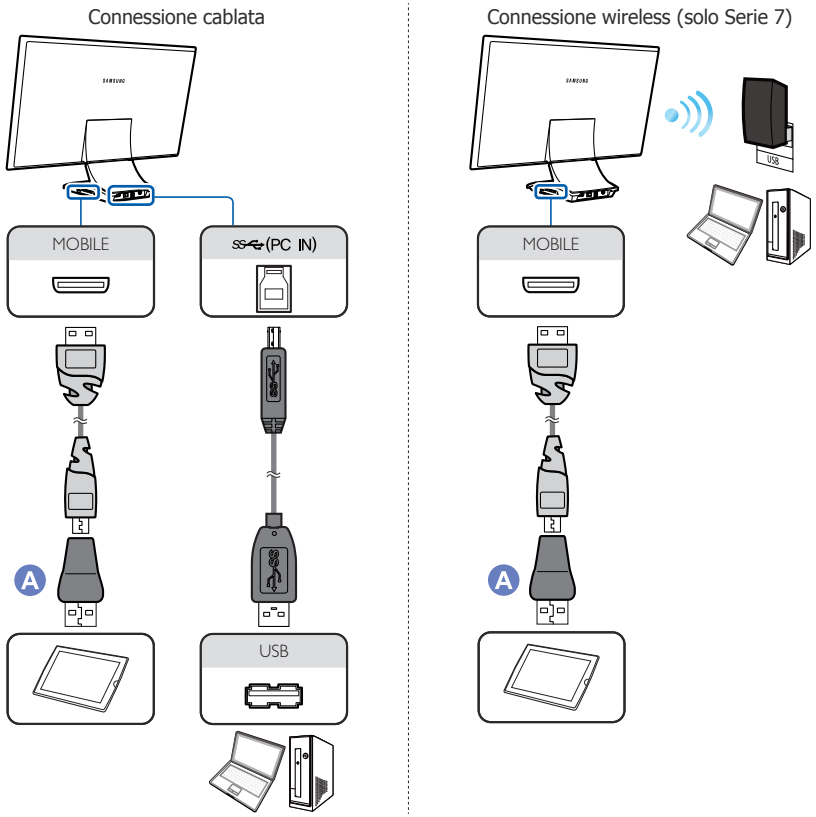

A Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale)

NOTA

- Se il tablet dispone di una porta micro USB, è possibile seguire lo stesso metodo utilizzato per il collegamento dello smartphone Android. Consultare la sezione **"Smartphone Android" (pagina 37)**.
- La **Modalità Carica/Controllo** non è supportata e non è possibile caricare la batteria.
- Prima di collegare il dispositivo mobile, verificare che sull'estrema destra della barra delle applicazioni sia presente l'icona **Mobile Control**.

1. Collegare il cavo per dispositivi mobili al Kit di collegamento USB. Collegare quindi il tablet al monitor Smart Station mediante il cavo per dispositivi mobili e il Kit di collegamento USB collegati insieme.
2. Quando la connessione viene stabilita, verrà attivata la **Mod. contr. rapido** come impostazione predefinita. La funzione di caricamento non sarà disponibile.
   * Quando si collega il Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale), la modalità predefinita è la **Mod. contr. rapido**. La **Modalità Carica/Controllo** non sarà disponibile.
   * Per caricare il tablet, collegarlo a una porta USB del monitor Smart Station mediante il cavo USB fornito con il tablet.

NOTA

- Il caricamento ad alta velocità può essere eseguito solo mediante la porta [1]. Questa porta consente di caricare un dispositivo mobile a una velocità doppia rispetto a quando si utilizza una porta USB standard.
- La modalità Super carica USB può essere impostata su Off oppure On premendo il tasto [Hub]. In modalità On, il trasferimento dei dati non è possibile.

3. Per trasferire lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera al tablet, premere la rotella del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT + S) sulla tastiera. Il cursore del mouse si sposterà sul tablet. Sarà quindi possibile utilizzare la tastiera e il mouse sul tablet.

NOTA

- Se lo stato attivo per l'input della tastiera o del mouse si trova sul dispositivo mobile, il PC non può essere controllato attraverso lo stesso dispositivo di input (tastiera o mouse).
- Per trasferire lo stato attivo per l'input del mouse e della tastiera al PC, premere il pulsante centrale del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT+S) sulla tastiera.

NOTA

I tasti di scelta rapida possono essere personalizzati.

Per i dettagli sulla modifica dei tasti di scelta rapida, consultare la sezione **"Modifica delle impostazioni" (pagina 40)**.

Collegamento a due computer

Connessione cablata

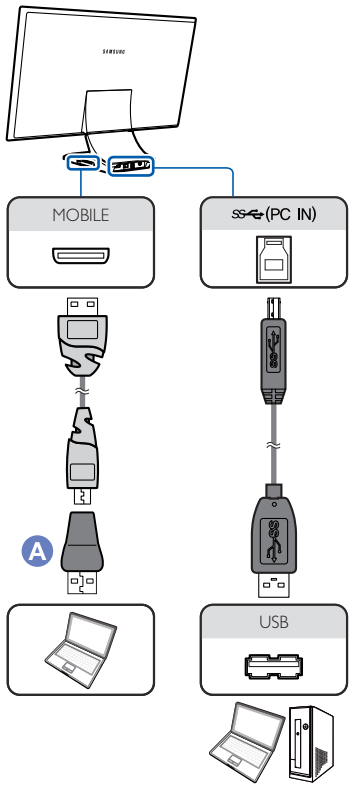

Connessione wireless (solo Serie 7)

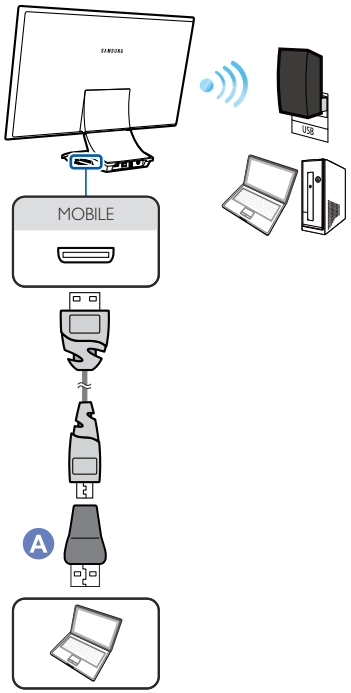

A Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale)

NOTA

- La **Modalità Carica/Controllo** non è supportata e non è possibile caricare la batteria.
- Prima di collegare il dispositivo mobile, verificare che sull'estrema destra della barra delle applicazioni sia presente l'icona **Mobile Control**.

1. Collegare il computer principale al monitor Smart Station mediante il cavo USB fornito o il dongle per la connessione wireless.
2. Collegare il computer secondario al monitor Smart Station mediante il cavo per dispositivi mobili e il Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale) collegati insieme.
   * Non è possibile utilizzare un computer desktop come computer secondario.
3. Quando la connessione viene stabilita, verrà attivata la **Mod. contr. rapido** come impostazione predefinita.
   * Quando si collega il Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale), la modalità predefinita è la **Mod. contr. rapido**. La **Modalità Carica/Controllo** non sarà disponibile.
4. Per trasferire lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera dal computer principale al computer secondario, spostare il cursore del mouse dello schermo del computer principale allo schermo del computer secondario. Lo stato attivo del puntatore del mouse e della tastiera verrà spostato nello stesso modo di quando si utilizzano i doppi schermi.

   In alternativa, premere la rotella del mouse o i tasti di scelta rapida (ALT + S) sulla tastiera.

NOTA

I tasti di scelta rapida possono essere personalizzati.

Per i dettagli sulla modifica dei tasti di scelta rapida, consultare la sezione **"Modifica delle impostazioni" (pagina 40)**.

Modifica delle impostazioni

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Mobile Control** sull'estrema destra della barra delle applicazioni.

   Verranno visualizzate le voci del seguente menu contestuale.

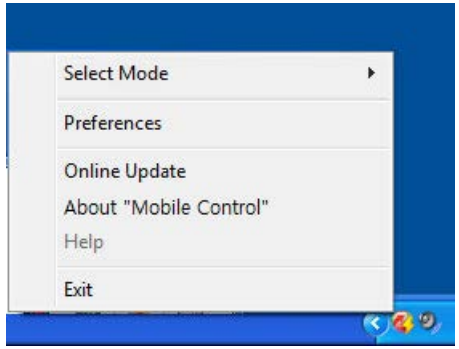

2. Selezionare **Opzioni** nel menu contestuale.

   È possibile modificare le impostazioni come necessario, nonché personalizzare i tasti di scelta rapida.

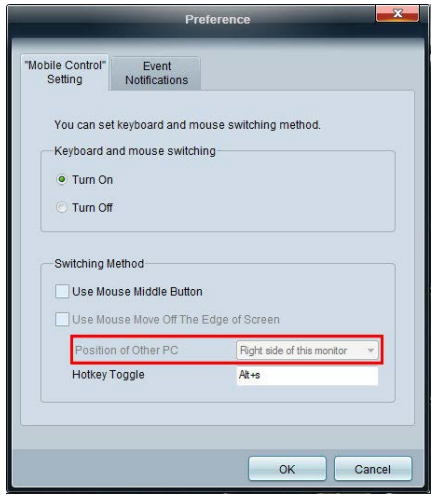

Modifica della posizione di un PC (Mobile Control)

Durante il collegamento a due PC

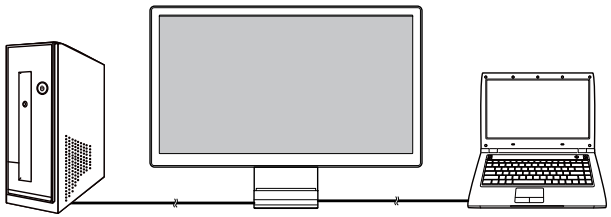

1. Collegare il computer principale al monitor Smart Station mediante il cavo USB fornito o il dongle per la connessione wireless.
2. Collegare il computer secondario al monitor Smart Station mediante il cavo per dispositivi mobili e il Kit di collegamento USB (connettore da micro USB a USB normale) collegati insieme.

   NOTA

   Per i dettagli su come eseguire il collegamento a due PC, consultare la sezione **"Collegamento a due computer" (a pagina 39)**.

3. Quando la connessione viene stabilita, verrà attivata la [ ] **Mod. contr. rapido** come impostazione predefinita.
4. Se vengono connessi due PC al prodotto, l'opzione **Posizione dell'altro PC** verrà disattivata e la posizione del PC secondario non potrà essere modificata.

   NOTA

   - Se vengono connessi due PC al prodotto, per modificare la posizione del PC secondario potrà essere utilizzato solo il PC principale.
   - Se due PC sono collegati al prodotto, il PC secondario non può connettersi a un dispositivo sorgente attraverso un cavo USB o una connessione wireless.

Per trasferire file tra due computer (desktop - notebook)

Il trasferimento di file tra due computer, ad esempio un computer desktop e un notebook, diventa più agevole usando la funzione di trascinamento.

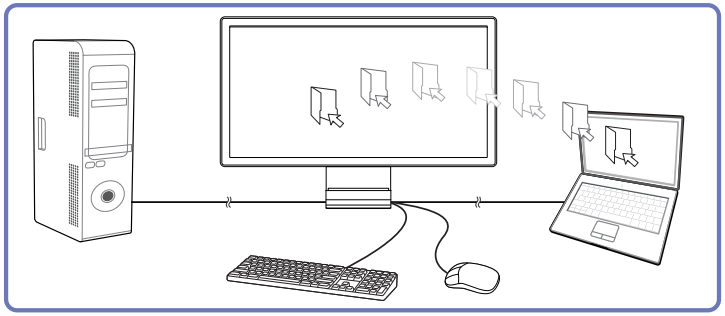

Utilizzo dei pulsanti del mouse per interagire con un dispositivo mobile

- **Pulsante sinistro**: consente di selezionare un menu.
- **Pulsante destro**: consente di chiudere il menu corrente (passare all'ultimo menu)
- **Pulsante centrale**: consente di eseguire due funzioni diverse a seconda delle impostazioni del menu.
  - Se "**Use Mouse Middle Button**" è stato abilitato in **Preference** > **Switching Method**, il pulsante centrale del mouse consente di commutare la sorgente di input tra PC e dispositivo mobile.
  - Se "**Use Mouse Middle Button**" è stato disabilitato in **Preference** > **Switching Method**, il pulsante centrale del mouse riveste la funzione del pulsante MENU per dispositivo mobile collegato.
- **Pulsante di scorrimento**: consente di eseguire la funzione di scorrimento generale (rotellina) del mouse. Tale pulsante non è disponibile in un'applicazione che non supporta la funzione di scorrimento del mouse.

Utilizzo del supporto per dispositivi mobili

Quando si collega un dispositivo mobile al prodotto, è possibile utilizzare l'apposito supporto fornito nella confezione.

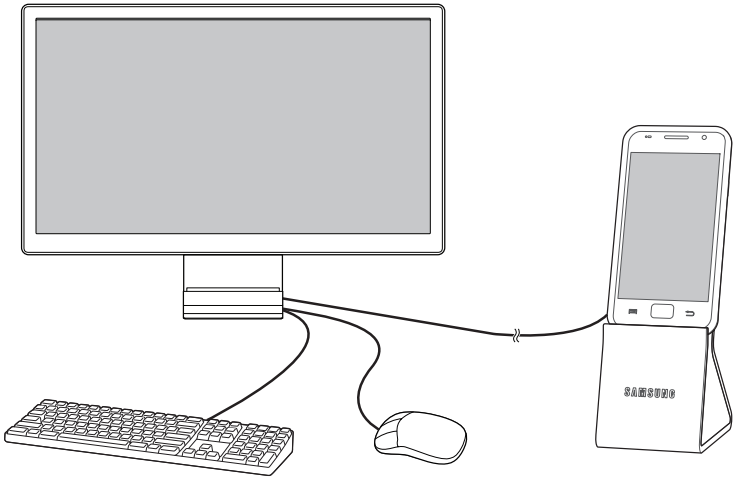

Capitolo 4

Utilizzo della funzione MHL

MHL (Mobile High-Definition Link)

Collegando un dispositivo mobile che supporta la funzione MHL al prodotto, è possibile visualizzare contenuti video e foto (salvati nel dispositivo) sullo schermo del prodotto.

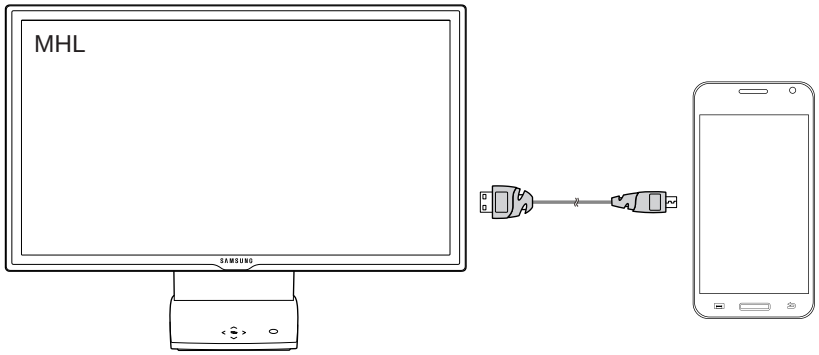

NOTA

- Per utilizzare la funzione MHL, è necessario disporre di un dispositivo mobile certificato MHL. È possibile verificare se un dispositivo mobile è certificato MHL sul sito web del relativo produttore. Per l'elenco dei dispositivi certificati MHL, visitare il sito web MHL ufficiale (http://www.mhlconsortium.org).
- Per utilizzare la funzione MHL, è necessario che nel dispositivo mobile sia installata la versione più recente del software.
- In alcuni dispositivi mobili, la funzione MHL potrebbe non essere disponibile a seconda delle prestazioni e delle funzionalità del particolare dispositivo.
- Poiché le dimensioni del display del prodotto sono maggiori di quelle dei dispositivi mobili, la qualità delle immagini potrebbe risultare ridotta.
- Questo prodotto è ufficialmente certificato MHL. In caso di problemi con il collegamento di un dispositivo mobile, contattare il relativo produttore.
- La qualità delle immagini potrebbe risultare ridotta quando sul prodotto vengono visualizzati contenuti (importati dal dispositivo mobile) con una bassa risoluzione.

Utilizzo della funzione MHL

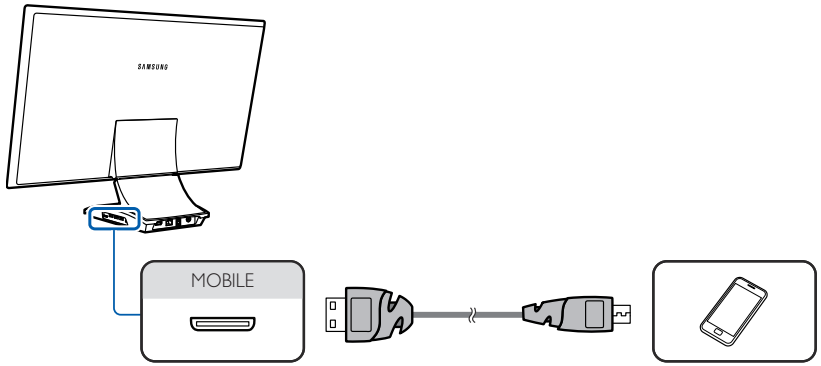

1. Collegare la porta micro USB del dispositivo mobile alla porta MOBILE del prodotto mediante il cavo per dispositivi mobili.
2. Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica.
3. Una volta collegata l'alimentazione, il prodotto rileverà e imposterà automaticamente la sorgente di ingresso.
   - Premere il tasto [Hub] e impostare Seleziona sorgente su MHL.
   - Se la sorgente di ingresso non viene impostata su MHL, premere il tasto [⏎] per cambiarla.

NOTA

- I dispositivi mobili devono essere acquistati separatamente.
- La risoluzione di output di MHL potrebbe differire in base al produttore del dispositivo mobile. Per questo motivo, la qualità delle immagini visualizzata sul prodotto potrebbe essere diversa.

4. Se viene visualizzato il seguente messaggio, la modalità MHL è attivata. Dopo circa 3 secondi, verrà visualizzata la schermata MHL.

- La funzione Conness. wireless viene visualizzata solo nella Serie 7.

NOTA

Il tempo indicato "Dopo 3 sec." potrebbe variare in base al dispositivo mobile.

Se il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico

NOTA

Se il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico, viene visualizzato il seguente messaggio anziché la schermata MHL. Per visualizzare la schermata MHL, disattivare la modalità di risparmio energetico.

Se il dispositivo mobile non è collegato o non supporta la funzione MHL

NOTA

- Le funzioni Mobile Control e MHL non sono supportate contemporaneamente.
- Se il dispositivo mobile non è collegato o non supporta la funzione MHL, verrà visualizzata la seguente schermata.
- Se la modalità MHL non si attiva, verificare il collegamento del dispositivo mobile. Se la modalità MHL non si attiva, verificare se il dispositivo mobile supporta la funzione MHL.
- Se la modalità MHL non si attiva sebbene il dispositivo mobile supporti tale funzione, aggiornare il firmware del dispositivo alla versione più recente.

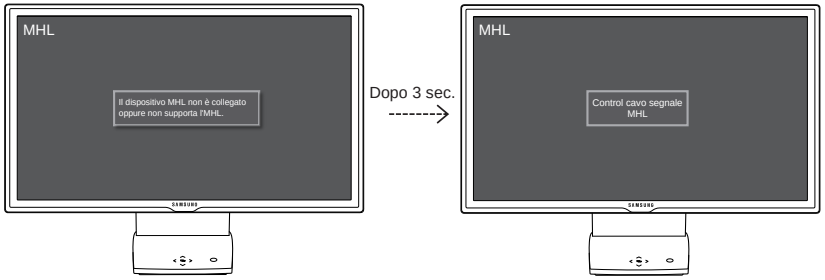

NOTA

Il tempo indicato "Dopo 3 sec." potrebbe variare in base al dispositivo mobile.

Disattivazione della funzione MHL

Se il cavo viene scollegato o il dispositivo mobile viene spento

Se il cavo per dispositivi mobili viene scollegato o il dispositivo mobile viene spento mentre la modalità MHL è attiva, la funzione MHL verrà disattivata.

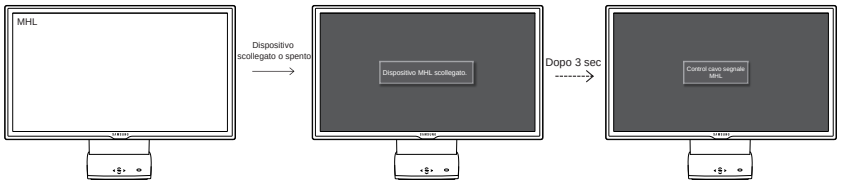

NOTA

- Se il cavo per dispositivi mobili viene scollegato, sul prodotto verrà visualizzato il messaggio Control cavo segnale e la modalità MHL resterà attiva.
- Il tempo indicato "Dopo 3 sec." potrebbe variare in base al dispositivo mobile.

Capitolo 5

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Elenco di controllo prima del collegamento a dispositivi sorgente

Eseguire i seguenti controlli prima di connettere questo prodotto ad altri dispositivi.

È possibile collegare al prodotto una videocamera, un lettore audio o un lettore DVD.

È possibile ottenere prestazioni ottimali quando la risoluzione del dispositivo sorgente è Full HD 1080p.

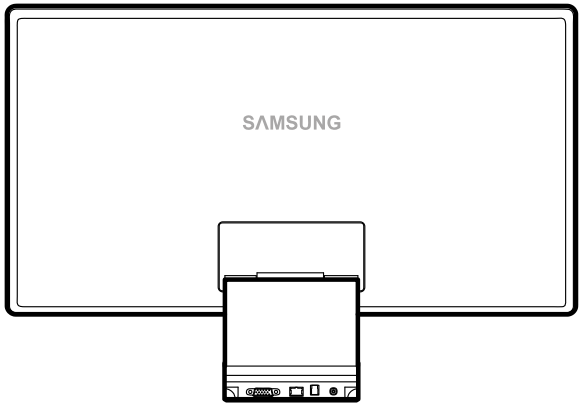

Controlli da eseguire prima della connessione

- Verificare le porte disponibili sul retro del dispositivo sorgente.
- Per il collegamento del dispositivo sorgente al prodotto, consultare il relativo manuale dell'utente. Il numero e la posizione delle porte variano a seconda del dispositivo sorgente.
- Non collegare il cavo di alimentazione prima che tutte le connessioni siano state completate. Il collegamento del cavo di alimentazione durante la connessione di un dispositivo potrebbe danneggiare il prodotto.

Collegamento dell'alimentazione

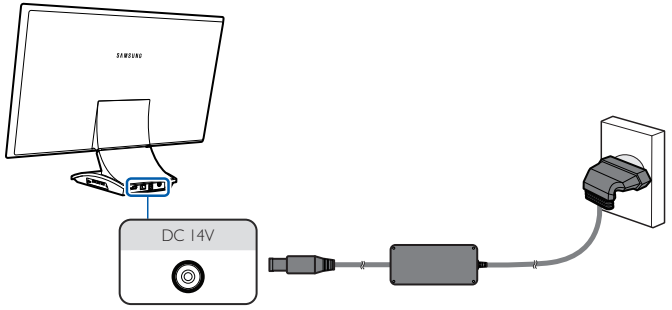

1. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CC. Collegare quindi quest'ultimo al prodotto.

Collegamento e uso di un PC

Collegamento a un PC

Selezionare il metodo di connessione idoneo per il proprio PC.

La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.

Connessione mediante cavo HDMI-DVI

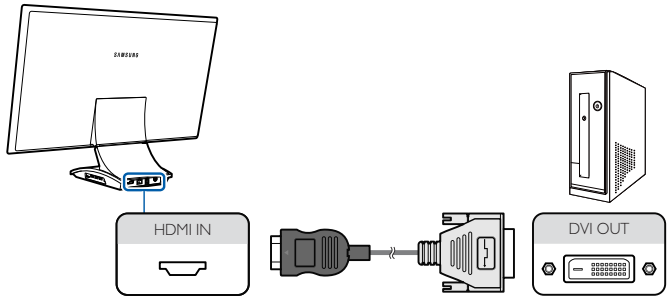

1. Collegare la porta HDMI sul retro del prodotto alla porta DVI del computer mediante il cavo HDMI-DVI.
2. Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica. Quindi, accendere il PC.
3. Premere il tasto [⇆] del prodotto per impostare la sorgente di ingresso su HDMI.

NOTA

- Aprire il menu IMPOSTA&RIAVVIA. Impostare quindi Modalità PC/AV su PC.
- Se il PC e il prodotto sono connessi tramite la porta HDMI-DVI, l'audio non è disponibile.
- Per utilizzare le funzioni Hub USB e **Mobile Control**, è necessario eseguire uno dei seguenti collegamenti.
  - Utenti della Serie 5: eseguire il collegamento solo mediante un cavo USB.
  - Utenti della Serie 7: eseguire il collegamento mediante un cavo USB. In alternativa, eseguire il collegamento mediante il dongle per la connessione wireless.

Collegamento tramite cavo HDMI (tipo digitale)

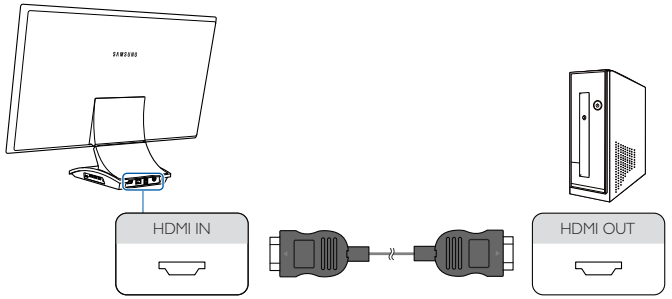

1. Collegare la porta HDMI sul retro del prodotto alla porta HDMI del computer mediante un cavo HDMI.
2. Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica. Quindi, accendere il PC.
3. Premere il tasto [⇆] del prodotto per impostare la sorgente di ingresso su HDMI.

NOTA

- Aprire il menu IMPOSTA&RIAVVIA. Impostare quindi Modalità PC/AV su PC.
- Solo la Serie 7 è dotata di un altoparlante interno.
- L'audio può essere ascoltato collegando un dispositivo di uscita audio (cuffie e così via) alla porta [🎧] del prodotto.
- Per utilizzare le funzioni Hub USB e **Mobile Control**, è necessario eseguire uno dei seguenti collegamenti.
  - Utenti della Serie 5: eseguire il collegamento solo mediante un cavo USB.
  - Utenti della Serie 7: eseguire il collegamento mediante un cavo USB. In alternativa, eseguire il collegamento mediante il dongle per la connessione wireless.

Installazione del driver

NOTA

- E' possibile impostare la risoluzione e la frequenza ottimali per questo prodotto installando i rispettivi driver.
- Le istruzioni per l'installazione del driver sono riportate nel CD fornito insieme al prodotto.
- Se il file fornito non è funzionante, visitare la home page di Samsung Electronics (http://www.samsung.com) e scaricare il file.

1. Inserire nell'unità CD-ROM il CD del manuale utente fornito insieme al prodotto.
2. Cliccare su "Windows Driver".
3. Seguire le istruzioni visualizzate a schermo per continuare l'installazione.
4. Selezionare il modello del prodotto nell'elenco dei modelli.

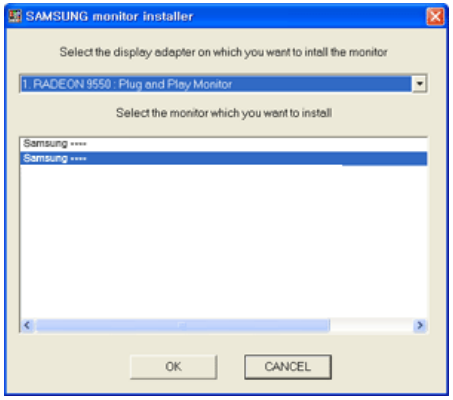
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Accedere a Proprietà - Schermo e verificare che la risoluzione e la velocità di aggiornamento siano appropriate. Vedere il manuale del sistema operativo Windows per ulteriori dettagli.

Requisiti di sistema del PC per l'uso del prodotto

Il prodotto Mobile Control è progettato principalmente per gli utenti di notebook. Si consiglia di utilizzare un computer conforme ai seguenti requisiti di sistema.

ELEMENTO	SPECIFICHE
CPU Core	Core 2 Duo
Velocità della CPU	2,2 GHZ
SO	XP, WINDOWS 7
Driver di grafica	Intel, AMD, NVIDIA
32 bit o 64 bit	Entrambi
RAM	2GB

NOTA

- Il sistema operativo del PC può influire sulle prestazioni del computer in termini di riproduzione di video e di giochi.
- Si consiglia di utilizzare Windows 7 con il prodotto **Mobile Control**.

Impostazione della risoluzione ottimale

Quando si accende per la prima volta il prodotto dopo l'acquisto, viene visualizzato un messaggio informativo sull'impostazione della risoluzione ottimale.

Selezionare una lingua sul prodotto e modificare la risoluzione del PC in base alle impostazioni ottimali.

1. Premere [∧/∨] per passare alla lingua desiderata, quindi premere [⏎].
2. Per nascondere il messaggio informativo, premere [▥].

NOTA

- Se non si seleziona la risoluzione ottimale, il messaggio verrà visualizzato fino a tre volte per un determinato periodo di tempo, anche se il prodotto viene spento e riacceso.
- Per regolare la risoluzione sull'impostazione ottimale (1920 x 1080), è inoltre possibile utilizzare il Pannello di controllo del computer.

Modifica della risoluzione dal PC

NOTA

- Regolare la risoluzione e la velocità di aggiornamento nel Pannello di controllo sul PC per ottenere una qualità ottimale dell'immagine.
- La mancata selezione della risoluzione ottimale può causare il degrado della qualità delle immagini sui monitor LCD-TFT.

Modifica della risoluzione in Windows XP

Selezionare **Pannello di controllo** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni** e cambiare la risoluzione.

1

2

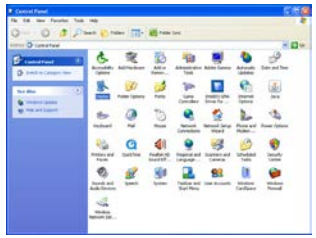

3

Modifica della risoluzione in Windows Vista

Selezionare **Pannello di controllo** ⟶ **Personalizzazione** ⟶ **Impostazioni schermo** e cambiare la risoluzione.

1

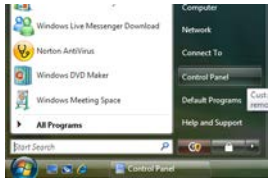

2

3

4

Modifica della risoluzione in Windows 7

Selezionare **Pannello di controllo** ⟶ **Schermo** ⟶ **Risoluzione schermo** e cambiare la risoluzione.

1

2

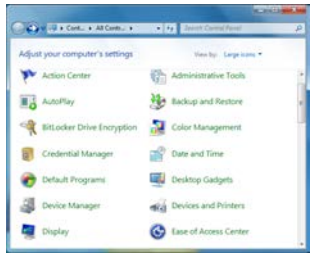

3

4

Collegamento a un dispositivo video

È possibile connettere il prodotto a una periferica video.

La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.

Collegamento mediante un cavo HDMI

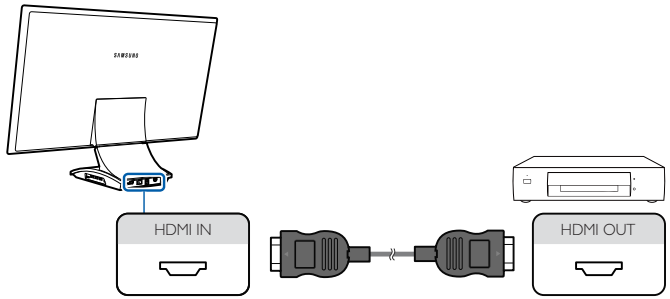

1. Collegare un cavo HDMI alle porte HDMI del prodotto e della periferica video.
2. Premere il tasto [] del prodotto per impostare la sorgente di ingresso su HDMI.

NOTA

- Aprire il menu IMPOSTA&RIAVVIA. Impostare quindi Modalità PC/AV su AV.
- Solo la Serie 7 è dotata di un altoparlante interno.
- L'audio può essere ascoltato collegando un dispositivo di uscita audio (cuffie e così via) alla porta [] del prodotto.

Collegamento a un dispositivo di uscita audio

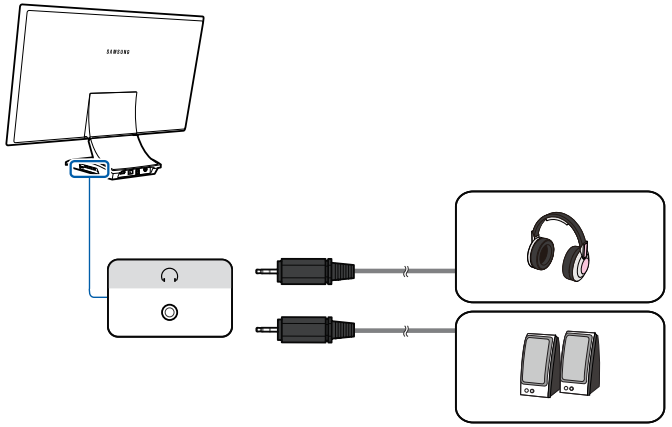

- Collegare un dispositivo di uscita audio (cuffie e così via) alla porta [] del prodotto.

Bab. 6

Pengaturan Layar

Konfigurasikan pengaturan layar seperti kecerahan dan gradasi warna.

MAGIC

Anda dapat mengatur tingkat kecerahan layar dan gradasi warna sesuka hati.

SAMSUNG MAGIC Bright

Menu ini menawarkan kualitas gambar optimum yang sesuai untuk lingkungan di mana produk ini akan digunakan.

CATATAN

Pilihan menu yang tersedia untuk SAMSUNG MAGICBright bervariasi tergantung pengaturan PC/AV Mode dari SETUP&RESET.

Mengonfigurasi SAMSUNG MAGICBright

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
3. Beralih ke MAGIC menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
4. Beralih ke SAMSUNG MAGICBright menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
   Layar berikut akan tampil.

Dalam mode PC

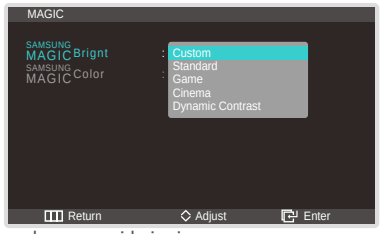

- Custom: Atur kontras dan kecerahan sesuai keinginan.
- Standard: Dapatkan kualitas gambar yang cocok untuk mengedit dokumen dan berinternet.
- Game: Dapatkan kualitas gambar yang cocok untuk memainkan game dengan beragam efek grafis dan gerak dinamis.
- Cinema: Dapatkan kecerahan dan ketajaman TV yang cocok untuk menonton konten video dan DVD.
- Dynamic Contrast: Dapatkan kecerahan yang seimbang lewat penyesuaian kontras otomatis.

CATATAN

Jika Anda mengubah pengaturan Brightness atau Contrast saat SAMSUNG MAGICBright diatur ke mode Standard atau Game, mode saat ini akan beralih ke mode Custom secara otomatis.

Dalam mode AV

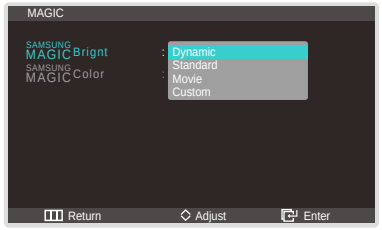

- Dynamic: Mode ini cocok bila cahaya ruangan terang.
- Standard: Mode ini biasanya cocok untuk lingkungan apapun.
- Movie: Mode ini mengurangi mata lelah.
- Custom: Atur pengaturan Kontras dan Kecerahan sesuka hati.

CATATAN

Jika Anda mengubah pengaturan Brightness, Contrast atau Sharpness saat SAMSUNG MAGICBright diatur ke Dynamic, Standard atau Movie, mode saat ini akan beralih ke mode Custom secara otomatis.

5. Tekan [∧/∨] untuk beralih ke opsi yang Anda inginkan lalu tekan [⏎].
6. Opsi yang dipilih akan diterapkan.

SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGICColor adalah teknologi untuk meningkatkan kualitas gambar yang dikembangkan sendiri oleh Samsung Electronics. Teknologi ini memberikan warna alami yang begitu hidup tanpa mengurangi kualitas gambar.

CATATAN

Tidak tersedia jika SAMSUNG MAGICBright ada dalam mode Cinema atau Dynamic Contrast.

Mengonfigurasi SAMSUNG MAGICColor

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
3. Beralih ke MAGIC menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
4. Beralih ke SAMSUNG MAGICColor menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
   Layar berikut akan tampil.

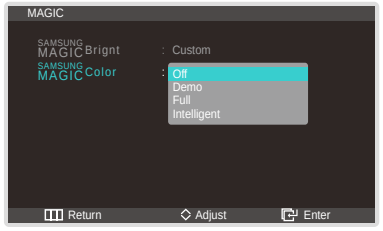

- Off: Nonaktifkan fungsi SAMSUNG MAGICColor.
- Demo: Bandingkan mode layar normal dengan mode SAMSUNG MAGICColor.
- Full: Dapatkan kualitas gambar yang begitu hidup untuk semua area termasuk nada kulit pada gambar.
- Intelligent: Meningkatkan kroma pada semua area kecuali nada kulit pada gambar.

5. Tekan [∧/∨] untuk beralih ke opsi yang Anda inginkan lalu tekan [⏎].
6. Opsi yang dipilih akan diterapkan.

Brightness

Menyesuaikan kecerahan umum gambar. (Rentang: 0~100)

Nilai yang lebih tinggi akan membuat gambar terlihat lebih cerah.

CATATAN

Tidak tersedia bila SAMSUNG MAGICBright ada dalam mode Dynamic Contrast.

Mengonfigurasikan Brightness

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
3. Beralih ke Brightness menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
   Layar berikut akan tampil.

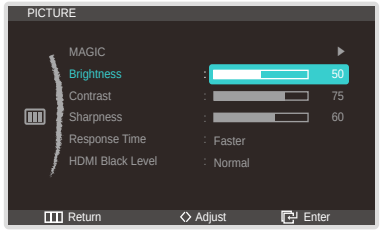

4. Sesuaikan pengaturan Brightness menggunakan tombol [</>].

Contrast

Menyesuaikan kontras antara objek dan latar belakang. (Rentang: 0~100)

Nilai yang lebih tinggi akan meningkatkan kontras agar objek terlihat lebih jelas.

CATATAN

- Tidak tersedia jika SAMSUNG MAGICBright ada dalam mode Cinema atau Dynamic Contrast.
- Tidak tersedia bila SAMSUNG MAGICColor dalam mode Full atau Intelligent.

Mengkonfigurasi Contrast

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
3. Beralih ke Contrast menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [⏎].
   Layar berikut akan tampil.

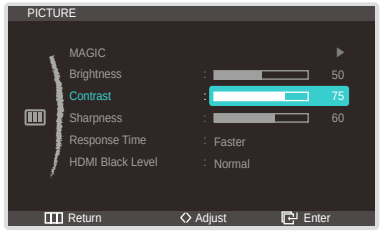

4. Sesuaikan pengaturan Contrast menggunakan tombol [</>].

Sharpness

Membuat garis luar objek lebih jelas atau buram. (Rentang: 0~100)

Nilai yang lebih tinggi akan membuat garis luar objek lebih jelas.

CATATAN

- Tidak tersedia jika SAMSUNG MAGIC Bright ada dalam mode Cinema atau Dynamic Contrast.
- Tidak tersedia bila SAMSUNG MAGIC Color dalam mode Full atau Intelligent.

Mengkonfigurasi Sharpness

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
3. Beralih ke Sharpness menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
   Layar berikut akan tampil.

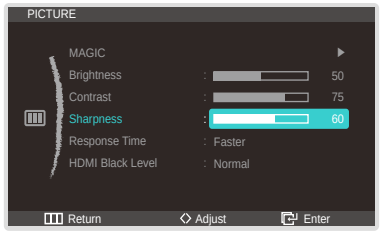

4. Sesuaikan pengaturan Sharpness menggunakan tombol [</>].

Response Time

Tambah kecepatan respons layar untuk membuat video terlihat lebih hidup dan alami.

CATATAN

- Sebaiknya atur waktu respons ke Normal atau Faster saat Anda tidak menonton video.
- Fungsi yang ada dapat bervariasi tergantung model produk. Lihat produk aktual yang ada.

Mengkonfigurasi Response Time

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
3. Beralih ke Response Time menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
   Layar berikut akan tampil.

- Normal - Faster - Fastest

4. Beralih ke pilihan yang diinginkan menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
5. Opsi yang dipilih akan diterapkan.

HDMI Black Level

Jika Anda menghubungkan pemutar DVD atau dekoder ke produk menggunakan kabel HDMI, kontras dan warna dapat turun dan gambar terlihat lebih gelap. Jika terjadi hal ini, perbaiki kualitas gambar yang menurun menggunakan menu HDMI Black Level.

Mengonfigurasi HDMI Black Level

1. Tekan [▥] pada produk.
2. Beralih ke PICTURE menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
3. Beralih ke HDMI Black Level menggunakan tombol [∧/∨]. Selanjutnya, tekan tombol [↵].
   Layar berikut akan tampil.

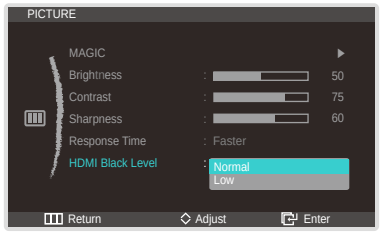

- Normal: Mengatur kecerahan dari bagian tergelap pada layar ke normal.
- Low: Atur kecerahan dari bagian tergelap pada layar agar lebih gelap dari mode Normal.

4. Tekan [∧/∨] untuk beralih ke opsi yang Anda inginkan lalu tekan [↵].
5. Opsi yang dipilih akan diterapkan.

CATATAN

- Tersedia hanya saat produk terhubung ke perangkat sumber lewat kabel HDMI.
- Fungsi HDMI Black Level mungkin tidak kompatibel dengan beberapa perangkat sumber.

Capitolo 7

Configurazione delle impostazioni del colore

Regolare il colore dell'immagine sullo schermo. Le informazioni fornite in questo capitolo non sono applicabili se SAMSUNG MAGIC Bright è in modalità Cinema o Contrasto dinamico.

Rosso

Regolare il valore del colore rosso nell'immagine. (Gamma: 0~100)
A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

NOTA

Non disponibile se SAMSUNG MAGIC Color è in modalità Pieno o Intelligente.

Configurazione del Rosso

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a COLORE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Rosso mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

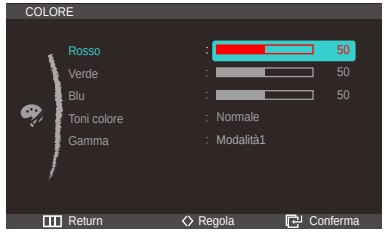

4. Regolare l'impostazione Rosso mediante i tasti [</>].

Verde

Regolare il valore del colore verde nell'immagine. (Gamma: 0~100)
A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

NOTA

Non disponibile se SAMSUNG MAGICColor è in modalità Pieno o Intelligente.

Configurazione del Verde

1. Premere [⊞] sul prodotto.
2. Passare a COLORE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Verde mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

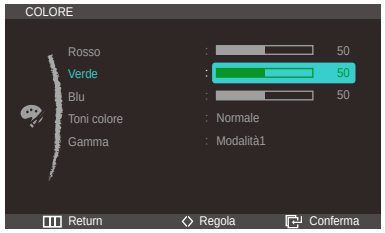

4. Regolare l'impostazione Verde mediante i tasti [</>].

Blu

Regolare il valore del colore blu nell'immagine. (Gamma: 0~100)
A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

NOTA

Non disponibile se SAMSUNG MAGICColor è in modalità Pieno o Intelligente.

Configurazione del Blu

1. Premere [⊞] sul prodotto.
2. Passare a COLORE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Blu mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

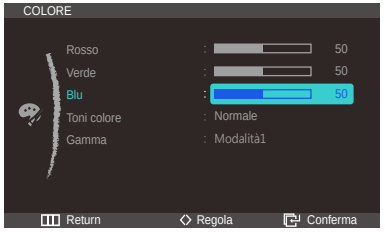

4. Regolare l'impostazione Blu mediante i tasti [</>].

Toni colore

COLORE NOTA

Non disponibile se SAMSUNG MAGICColor è in modalità Pieno o Intelligente.

Configurazione dei Toni colore

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a COLORE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Toni colore mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

- Freddo 2: consente di impostare una temperatura del colore più fredda rispetto alla modalità Freddo 1.
- Freddo 1: consente di impostare una temperatura colore più fredda rispetto alla modalità Normale.
- Normale: visualizza i toni colore standard.
- Caldo 1: consente di impostare una temperatura colore più calda rispetto alla modalità Normale.
- Caldo 2: consente di impostare una temperatura del colore più calda rispetto alla modalità Caldo 1.
- Personalizzato : consente di personalizzare i toni colore.

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Gamma

Regolare la luminosità delle tonalità medie (Gamma) dell'immagine.

Configurazione del valore Gamma

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a COLORE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Gamma mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

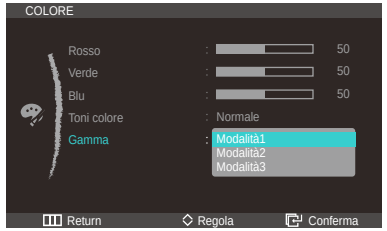

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Capitolo 8

Ridimensionamento o riposizionamento della schermata

Dim. Immagine

Modifica il formato dell'immagine.

NOTA

Le opzioni disponibili per il menu Dim. Immagine dipendono dall'impostazione di Modalità PC/AV in IMPOSTA&RIAVVIA.

Configurazione della Dim. Immagine

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a DIM E POSIZIONE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Dim. Immagine mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

In modalità PC

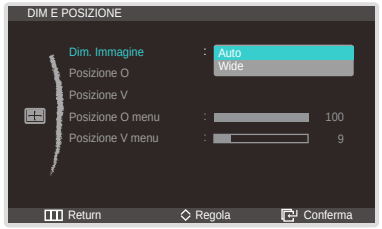

- Auto: consente di visualizzare l'immagine con le proporzioni della sorgente di ingresso.
- Wide: consente di estendere l'immagine a schermo intero, indipendentemente dalle proporzioni della sorgente di ingresso.

In modalità AV

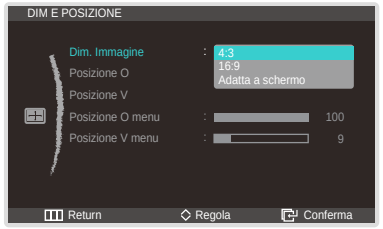

- 4:3: modalità idonea per la visione di immagini in formato 4:3 relative a contenuti video o trasmissioni standard.
- 16:9: modalità idonea per la visione di immagini in formato 16:9 relative a contenuti DVD o trasmissioni widescreen.
- Adatta a schermo: consente di visualizzare l'input senza troncare l'immagine originale.

NOTA

- La Modalità PC/AV è disponibile solo in modalità HDMI.
- Le impostazioni Posizione O e Posizione V possono essere regolate se Dim. Immagine è impostata su Adatta a schermo.

4. Premere [∧/∨] per passare all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Posizione O

Spostare la schermata verso destra o verso sinistra.

NOTA

- Disponibile solo quando Modalità PC/AV è impostata su AV.
- La Modalità PC/AV è disponibile solo in modalità HDMI.

Configurazione della Posizione O

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a DIM E POSIZIONE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Posizione O mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

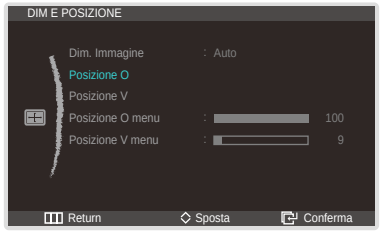

- Le impostazioni Posizione O e Posizione V possono essere regolate se Dim. Immagine è impostata su Adatta a schermo.

4. Regolare l'impostazione Posizione O mediante i tasti [</>].

Posizione V

Spostare la schermata verso l'alto o verso il basso.

NOTA

- Disponibile solo quando Modalità PC/AV è impostata su AV.
- La Modalità PC/AV è disponibile solo in modalità HDMI.

Configurazione della Posizione V

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a DIM E POSIZIONE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Posizione V mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

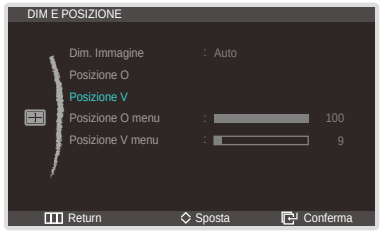

- Le impostazioni Posizione O e Posizione V possono essere regolate se Dim. Immagine è impostata su Adatta a schermo.

4. Regolare l'impostazione Posizione V mediante i tasti [</>].

Posizione O menu

Spostare la posizione del menu verso destra o verso sinistra.

Configurazione della Posizione O menu

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a DIM E POSIZIONE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Posizione O menu mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

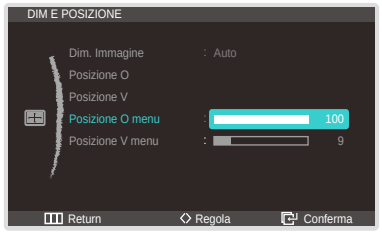

4. Regolare l'impostazione Posizione O menu mediante i tasti [</>].

Posizione V menu

Spostare la posizione del menu verso l'alto o verso il basso.

Configurazione della Posizione V menu

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a DIM E POSIZIONE mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Posizione V menu mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

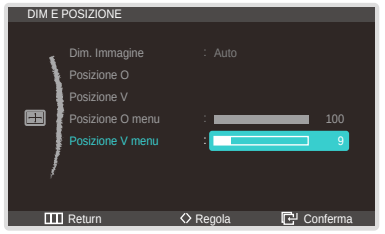

4. Regolare l'impostazione Posizione V menu mediante i tasti [</>].

Capitolo 9

Impostazione e reset

HUB

Configurare le impostazioni per usare la funzione HUB del prodotto.

NOTA

Per aprire la schermata del menu HUB, premere il tasto [Hub] sul piedistallo.

Rilev. autom. Wireless (solo Serie 7)

Se un computer si connette al prodotto tramite il dongle per la connessione wireless, il prodotto rileverà automaticamente la connessione wireless e imposterà la sorgente di ingresso sulla modalità Conness. wireless.

Attivazione/disattivazione della funzione Rilev. autom. Wireless

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a HUB mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].

NOTA

Per aprire il menu OSD in cui è possibile regolare le impostazioni HUB, premere il tasto [Hub] sul piedistallo.

4. Passare a Rilev. autom. Wireless mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

Serie 7

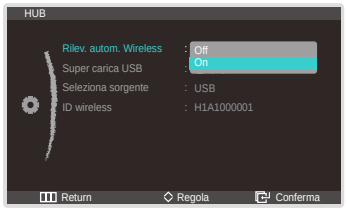

- Off : consente di disattivare Rilev. autom. Wireless.
- On: consente di impostare automaticamente la sorgente di ingresso su Conness. wireless nel caso in cui il prodotto rilevi una connessione wireless.

5. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
6. L'opzione selezionata verrà applicata.

NOTA

La funzione Rilev. autom. Wireless è supportata solo nella Serie 7.

Super carica USB

Consente di caricare più rapidamente la batteria di un dispositivo sorgente collegato mediante la porta USB 3.0 di colore blu del prodotto.

NOTA

- Se si imposta Super carica USB su On durante il trasferimento dei dati, il trasferimento verrà interrotto. Se si imposta Super carica USB su Off, le funzionalità di trasferimento dati e ricarica standard saranno disponibili.
  Quando la funzione Super carica USB non è attiva, l'icona dell'indicatore di connessione USB [ψ] non verrà visualizzato sul display del dispositivo mobile. Ciò non significa che il dispositivo mobile sia scollegato.
- Non è necessario modificare la sorgente di ingresso.
- Il caricamento ad alta velocità può essere eseguito solo mediante la porta [SS 1]. Questa porta consente di caricare un dispositivo mobile a una velocità doppia rispetto a quando si utilizza una porta USB standard.

Attivazione/disattivazione della funzione Super carica USB

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a HUB mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
4. Passare a Super carica USB mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

Serie 5

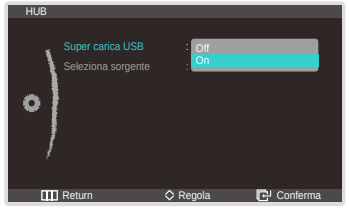

Serie 7

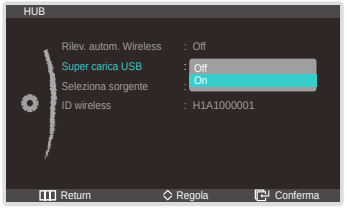

- Off : Disattiva la funzione Super carica USB.
- On: consente di attivare la funzione per caricare rapidamente un dispositivo sorgente collegato alla porta USB 3.0 di colore blu.

5. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
6. L'opzione selezionata verrà applicata.

Seleziona sorgente

Consente di selezionare la sorgente di ingresso che verrà visualizzata sul prodotto.

Modifica della sorgente di ingresso mediante Seleziona sorgente

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a HUB mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
4. Passare a Seleziona sorgente mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

Serie 5

Serie 7

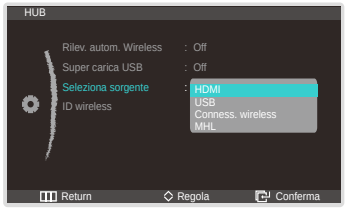

- HDMI: consente di impostare la sorgente di ingresso sulla modalità HDMI.
- USB: consente di impostare la sorgente di ingresso sulla modalità USB.
- Conness. wireless: consente di impostare la sorgente di ingresso sulla modalità Conness. wireless.
- MHL: consente di impostare la sorgente di ingresso sulla modalità MHL.

5. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
6. L'opzione selezionata verrà applicata.

NOTA

La funzione Conness. wireless è supportata solo nella Serie 7.

ID wireless (solo Serie 7)

Per ID wireless si intende l'ID univoco assegnato a ogni prodotto. Il programma **Wireless Connection Manager** identifica i prodotti all'interno del campo di azione attraverso il rilevamento del relativo ID univoco. L'ID wireless viene visualizzato nella parte inferiore della schermata del menu HUB e nel programma **Wireless Connection Manager**.

Visualizzazione dell'ID wireless

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a HUB mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
4. Passare a ID wireless mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].



5. Verrà visualizzato l'ID wireless.

NOTA

La funzione ID wireless è supportata solo nella Serie 7.

Risparmio Eco

Regolare il consumo energetico del prodotto per risparmiare energia.

Configurazione di Risparmio Eco

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a Risparmio Eco mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

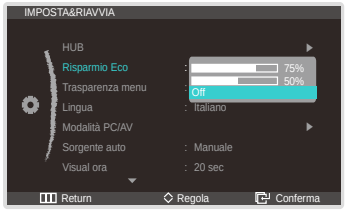

- 75%: consente di ridurre il consumo di energia del prodotto al 75%.
- 50%: consente di ridurre il consumo di energia del prodotto al 50%.
- Off : consente di disattivare la funzione Risparmio Eco.

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Trasparenza menu

Consente di configurare la trasparenza per le finestre dei menu.

Configurazione della Trasparenza menu

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Trasparenza menu mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

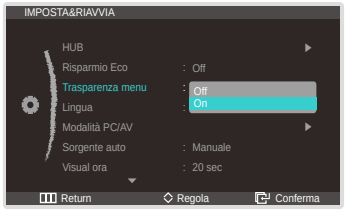

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Lingua

Impostare la lingua dei menu.

NOTA

- La modifica delle impostazioni della lingua può essere applicata solo alla visualizzazione dei menu a schermo.
- La modifica non influenzerà altre funzioni del PC.

Configurazione della Lingua

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Lingua mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

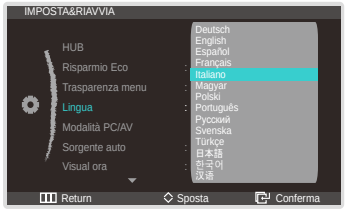

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Modalità PC/AV

Impostare Modalità PC/AV su AV. Le dimensioni dell'immagine visualizzata sullo schermo verranno ingrandite. Questa opzione è utile per la visione di film.

NOTA

La Modalità PC/AV è disponibile solo in modalità HDMI.

Configurazione della Modalità PC/AV

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a Modalità PC/AV mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

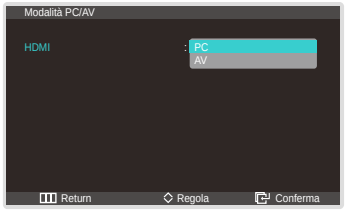

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Sorgente auto

Consente di attivare/disattivare la modalità Sorgente auto che rileva automaticamente la sorgente di ingresso.

Configurazione di Sorgente auto

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a Sorgente auto mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

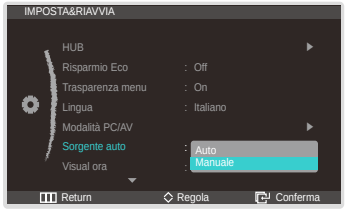

- Auto: consente di rilevare automaticamente la sorgente di ingresso.
- Manuale: consente di selezionare manualmente una sorgente di ingresso.

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Visual ora

Impostare l'eliminazione automatica del menu OSD (onscreen display) dallo schermo se non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato.

La funzione Visual ora consente di impostare l'intervallo di tempo trascorso il quale il menu OSD scompare automaticamente dallo schermo.

Configurazione di Visual ora

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Visual ora mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

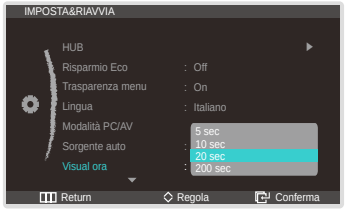

- 5 sec - 10 sec - 20 sec - 200 sec

4. Passare all'opzione desiderata mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Tempo ripet tasto

Controlla la velocità di risposta di un tasto alla pressione.

Configurazione di Tempo ripet tasto

1. Premere il tasto [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Tempo ripet tasto mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

- Le opzioni disponibili includono Accelerazione, 1 sec e 2 sec. Se si seleziona Nessuna ripet, un tasto risponderà solo quando premuto.

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Timer speg On/Off

E' possibile impostare il prodotto per lo spegnimento automatico.

Configurazione di Timer speg On/Off

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a Timer speg On/Off mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

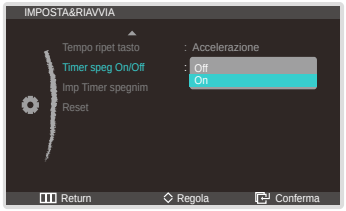

- Off : il timer è disattivato, pertanto il prodotto non viene spento automaticamente.
- On: il timer è attivato, pertanto il prodotto viene spento automaticamente.

4. Premere [∧/∨] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [⏎].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Imp Timer spegnim

È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 23 ore per il timer di spegnimento. Trascorso il numero di ore specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente.

NOTA

Disponibile solo quando Timer speg On/Off è impostato su On.

Configurazione di Imp Timer spegnim

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
3. Passare a Imp Timer spegnim mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [⏎].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

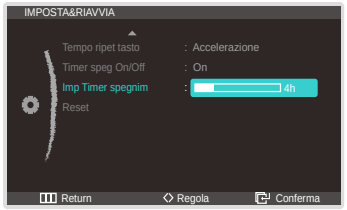

4. Configurare la funzione Imp Timer spegnim mediante i tasti [</>].

NOTA

Nei prodotti destinati al mercato europeo, l'opzione Timer speg On/Off è impostata per attivarsi automaticamente dopo 4 ore dall'accensione del prodotto. Tale impostazione è conforme alle normative in materia di alimentazione. Se si desidera che il timer non venga attivato, accedere a **MENU** ⟶ IMPOSTA&RIAVVIA e impostare Timer speg On/Off su Off.

Reset

Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per tutte le impostazioni del prodotto.

Ripristino delle impostazioni predefinite (Reset)

1. Premere [▥] sul prodotto.
2. Passare a IMPOSTA&RIAVVIA mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
3. Passare a Reset mediante i tasti [∧/∨]. Premere quindi il tasto [↵].
   Viene visualizzata la seguente schermata.

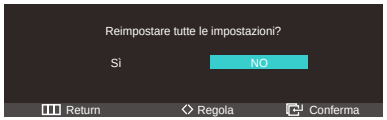

4. Premere [</>] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [↵].
5. L'opzione selezionata verrà applicata.

Capitolo 10

INFORMAZIONI e altri menu

INFORMAZIONI

Visualizzare la sorgente di ingresso, la frequenza e la risoluzione correnti.

Visualizzazione delle informazioni (INFORMAZIONI)

1. Premere [⊞] sul prodotto.
2. Passare a INFORMAZIONI mediante i tasti [∧/∨]. Vengono visualizzate la sorgente di ingresso, la frequenza e la risoluzione correnti.

Configurazione di Luminosità e Contrasto nella schermata iniziale

Regolare l'impostazione Luminosità o Contrasto mediante i tasti [∧/∨] nella schermata iniziale (in cui non è visualizzato il menu OSD).

1. Premere il tasto [∧/∨] quando viene visualizzata la schermata iniziale. Viene visualizzata la seguente schermata.

2. Premere il pulsante [⇄] per passare dalle impostazioni di Luminosità a quelle di Contrasto e viceversa.
3. Regolare l'impostazione Luminosità o Contrasto mediante i tasti [∧/∨].

Configurazione del Volume nella schermata iniziale

Regolare l'impostazione Volume mediante i tasti [</>] nella schermata iniziale (in cui non è visualizzato il menu OSD).

1. Premere il tasto [</>] quando viene visualizzata la schermata iniziale. Viene visualizzata la seguente schermata.

2. Regolare l'impostazione Volume mediante i tasti [</>].

NOTA

La funzione altoparlante è disponibile solo nella Serie 7. Per ascoltare l'audio con la Serie 5, collegare un dispositivo di uscita audio (cuffie e così via).

Configurazione della funzione HUB nella schermata iniziale

Premere il tasto [Hub] sul piedistallo quando non è visualizzato il menu OSD. Verrà visualizzata la finestra del menu HUB.

1. Premere il tasto [Hub] quando viene visualizzata la schermata iniziale.

   È possibile modificare le impostazioni Rilev. autom. Wireless, Super carica USB e Seleziona sorgente o visualizzare l'ID wireless.

2. Configurare le impostazioni come necessario mediante i tasti [∧/∨].

NOTA

- Per ulteriori dettagli su come utilizzare la funzione HUB, consultare la sezione "HUB".
- Le funzioni Rilev. autom. Wireless e ID wireless sono supportate solo nella Serie 7.

Capitolo 11

Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il Centro di assistenza Samsung

- Prima di contattare il Customer Service Center Samsung, verificare il prodotto come segue. Se il problema persiste, contattare il Customer Service Center Samsung.

Verifica del prodotto

Controllare il normale funzionamento del prodotto mediante l'apposita funzione di verifica.

Se lo schermo è spento e la spia di alimentazione lampeggia anche se il prodotto è correttamente collegato a un PC, eseguire un test autodiagnostico.

1. Spegnere sia il PC sia il prodotto.
2. Scollegare il cavo dal prodotto.
3. Consente di accendere il prodotto.
4. Se viene visualizzato il messaggio Control cavo segnale, il prodotto funziona normalmente.

NOTA

Se lo schermo rimane vuoto, controllare PC, controller del video e cavo.

Verifica della risoluzione e della frequenza

Se si imposta una modalità che prevede una risoluzione superiore a quella supportata (consultare la "Tabella delle modalità standard del segnale"), verrà brevemente visualizzato il messaggio "Mod non ottimale".

Controllare quanto segue.

Problemi di installazione (modalità PC)

PROBLEMI	SOLUZIONI
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che i cavi siano collegati correttamente al prodotto e al computer e che i connettori siano inseriti saldamente.

Problemi di schermo

PROBLEMI	SOLUZIONI
Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato.
Viene visualizzato il messaggio Control cavo segnale.	Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto.
	Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Mod non ottimale".	Questo messaggio viene visualizzato se il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione o la frequenza massima supportata dal prodotto.
	Impostare la risoluzione e la frequenza massima secondo le specifiche del prodotto, facendo riferimento alla Tabella delle modalità standard del segnale.

PROBLEMI	SOLUZIONI
Le immagini a schermo appaiono distorte.	Verificare la connessione del cavo al prodotto
Lo schermo non è limpido. Lo schermo è sfuocato.	Rimuovere i componenti (cavo video e così via) e riprovare.
	Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.
Lo schermo appare instabile e mosso.	Verificare che la risoluzione e la frequenza del PC e della scheda grafica siano impostate entro valori compatibili con il prodotto. Se necessario, modificare quindi le impostazioni dello schermo facendo riferimento alle informazioni aggiuntive nel menu del prodotto.
Ci sono ombre o immagini residue sullo schermo.	
Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.	Regolare l'impostazione Luminosità.
Il colore dello schermo non è uniforme.	Regolare le impostazioni della funzione COLORE.
I colori a schermo sono ombreggiati e distorti.	Regolare le impostazioni della funzione COLORE.
Il bianco non è visualizzato correttamente.	Regolare le impostazioni della funzione COLORE.
Sullo schermo non appaiono immagini e il LED di alimentazione lampeggia ogni 0,5 - 1 secondo.	Il prodotto è in modalità risparmio energetico.
	Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse per riattivare lo schermo.

Problemi audio

* L'altoparlante integrato è presente solo nella Serie 7.

PROBLEMI	SOLUZIONI
Non si avverte audio.	Verificare il collegamento del cavo stereo o regolare il volume.
	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.
Il volume è troppo basso.	Regola il volume.
	Se il volume è ancora troppo basso dopo averlo alzato al massimo livello, regolare il volume sulla scheda audio del PC o sul programma software.

Altri problemi

PROBLEMI	SOLUZIONI
Il piedistallo genera calore. Perché accade? Vuol dire che il prodotto è difettoso?	La parte superiore del piedistallo potrebbe diventare leggermente calda a temperatura ambiente. Ciò accade poiché il calore all'interno del piedistallo viene rilasciato naturalmente. L'intensità del calore avvertito può variare a seconda se la stanza è chiusa o in base alla temperatura circostante. Ciò non implica un difetto; è possibile utilizzare il prodotto tranquillamente. Si consiglia di utilizzare il prodotto in un ambiente che garantisca una ventilazione ottimale sul retro del piedistallo del monitor.

Guida alla risoluzione dei problemi

Schermata Conness. wireless (solo Serie 7)

Lo schermo è vuoto sebbene la funzione Conness. wireless sia attivata.	
Sintomo: la funzione Conness. wireless non funziona sebbene il prodotto sia acceso.	
1. Premere il tasto [⇆] del prodotto per verificare la sorgente di ingresso.	Premere il tasto [⇆] per verificare che la sorgente di ingresso sia impostata su Conness. wireless. Se la sorgente di ingresso non è impostata su Conness. wireless, premere il tasto [⇆] per configurarla.
2. Verificare la connessione del dongle per la connessione wireless.	Verificare che il dongle sia inserito correttamente. Eseguire **Wireless Connection Manager**. Premere quindi i tasti di scelta rapida (CTRL+P+Q) per verificare che in basso a sinistra sia visualizzato **Host Enabled**.
3. Verificare la connessione del prodotto.	Eseguire **Wireless Connection Manager** per verificare se il prodotto è presente nell'elenco dei monitor. Se è presente, selezionare **Connetti** e verificare se si connette.
4. Verificare il driver e lo stato di aggiornamento.	Se la funzione Conness. wireless non funziona correttamente, aggiornare il driver alla versione più recente tramite il sito www.samsung.com.

Schermata USB

La schermata USB non viene visualizzata.	
Sintomo: la schermata è vuota sebbene il prodotto sia acceso e i cavi siano collegati.	
1. Premere il tasto [⇆] del prodotto per verificare la sorgente di ingresso.	Premere il tasto [⇆] per verificare che la sorgente di ingresso sia impostata su USB. Se la sorgente di ingresso non è impostata su USB, premere il tasto [⇆] per configurarla.
2. Verificare il collegamento del cavo.	Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente al prodotto e al computer.

Mobile Control e MHL

È necessario che il computer sia acceso per utilizzare Mobile Control?	La funzione Mobile Control consente la condivisione della tastiera, del mouse e dei file tra un computer e un dispositivo mobile. Non è possibile utilizzare Mobile Control se il computer è spento.
Per utilizzare la funzione **MHL** è necessario che il PC sia acceso?	La funzione **MHL** è attiva indipendentemente dal collegamento al PC. Non è necessario che il PC sia acceso.

Quali tipi di dispositivi mobili sono compatibili con Mobile Control?	La maggior parte dei dispositivi che supportano la funzione host sono compatibili con Mobile Control. I dispositivi compatibili includono PC che supportano i sistemi operativi Windows e la serie Samsung Galaxy S2 e successive. Per sapere se un dispositivo supporta la funzione host, contattare il relativo produttore. **NOTA** • Mobile Control supporta la funzione della tastiera e del mouse per i dispositivi mobili consentendo quindi al prodotto di interagire con un dispositivo mobile collegato. • Per alcuni dispositivi mobili, potrebbe essere disponibile soltanto una delle funzioni di Mobile Control (funzione della tastiera e così via). Per sapere se un dispositivo supporta le funzioni della tastiera e del mouse, contattare il relativo produttore. • **Mobile Control** supporta solo dispositivi mobili dotati di funzione Host USB. Il supporto di questa funzionalità dipende dalle specifiche del dispositivo mobile. • **Galaxy S2** è supportato. I prodotti Galaxy realizzati da **Sprint** (Stati Uniti) e **AT&T** (Stati Uniti) non sono supportati in quanto non dispongono della funzionalità Host USB.
Quando si utilizza Mobile Control, è possibile servirsi di un cavo USB standard anziché di quello fornito nella confezione?	Mobile Control consente l'attivazione della funzione host in un dispositivo mobile e la condivisione dei dati tra dispositivi. Al fine di utilizzare correttamente Mobile Control, è necessario servirsi del cavo per dispositivi mobili fornito per collegare il dispositivo mobile alla porta MOBILE. Se si utilizza un cavo USB standard, la funzione Mobile Control non sarà disponibile.
È possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni MHL e Mobile Control?	A causa della struttura dei dispositivi mobili, la porta micro USB non è in grado di trasmettere contemporaneamente i dati USB e il segnale MHL.

Domande e risposte

DOMANDA	RISPOSTA
Come posso modificare la frequenza?	Impostare la frequenza sulla scheda grafica. • Windows XP: accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e temi** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni** ⟶ **Avanzate** ⟶ **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**. • Windows ME/2000: Accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni** ⟶ **Avanzate** ⟶ **Monitor**, quindi regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**. • Windows Vista: Accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Personalizzazione** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni avanzate** ⟶ **Monitor**, quindi regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**. • Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Schermo** ⟶ **Risoluzione schermo** ⟶ **Impostazioni avanzate** ⟶ **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**.
Come posso modificare la risoluzione?	• Windows XP: Cambiare la risoluzione selezionando **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e temi** ⟶ **Display** ⟶ **Schermo**. • Windows ME/2000: Cambiare la risoluzione selezionando **Pannello di controllo** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni**. • Windows Vista: Cambiare la risoluzione selezionando **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Personalizza** ⟶ **Impostazioni schermo**. • Windows 7: Cambiare la risoluzione selezionando **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Schermo** ⟶ **Modifica risoluzione**.
Come posso impostare la modalità di risparmio energetico?	• Windows XP: Impostare la modalità risparmio energia in **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e temi** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni del monitor per il risparmio energetico** o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows ME/2000: Impostare la modalità di risparmio energetico in **Pannello di controllo** ⟶ **Schermo** ⟶ **Impostazioni del monitor per il risparmio energetico** o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows Vista: Impostare la modalità di risparmio energetico in **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Personalizza** ⟶ **Impostazioni screen saver** o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows 7: Impostare la modalità di risparmio energetico in **Pannello di controllo** ⟶ **Aspetto e personalizzazione** ⟶ **Personalizza** ⟶ **Impostazioni screen saver** o nel SETUP del BIOS sul PC.

NOTA

Per ulteriori istruzioni sulla regolazione, consultare il manuale per l'utente del PC o della scheda grafica.

Capitolo 12

Specifiche

Generale

Nome modello		C24B550U	C24B750X	C27B750X
Pannello	Dimensione	24 pollici (61 cm)	24 pollici (61 cm)	27 pollici (68 cm)
	Area di visualizzazione	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)	597,6 mm (O) x 336,15 mm (V)
	Passo pixel	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)	0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (V)
Sincronizzazione	Frequenza orizzontale	30 ~ 81 kHz		
	Frequenza verticale	49 ~ 75 Hz		
Colori visualizzati		16,7M (RGB 8 bit)		
Risoluzione	Risoluzione ottimale	1920 x 1080		
	Risoluzione massima	1920 x 1080		
Massimo clock dei pixel		165 MHz (Digitale, USB)		

Alimentazione		Questo prodotto utilizza una tensione da 100 a 240V. Vedere l'etichetta sul retro del prodotto poiché la tensione standard può variare a seconda del paese.		
Porte	Parte laterale	Collegamento per dispositivi mobili (20p), downstream USB 3.0 (funzione Super carica disponibile), downstream USB 3.0, downstream USB 2.0, uscita per cuffie.		
	Vista posteriore	Connettore CC, upstream USB 3.0, connettore LAN, HDMI		
Risoluzione ingresso HDMI		1920 x 1080		
Dimensioni (L x A x P) / Peso		572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	646,7 x 472,3 x 232,9 mm / 5,0 kg
Condizioni ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10 °C ~ 50 °C (50 °F ~ 122 °F) Umidità: 10% – 90%, senza condensa		
	Immagazzinamento	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Umidità: 5 % – 90 %, senza condensa		
Punti pannello (Pixel)		A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.		

- Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

Trasmettitore / ricevitore wireless (solo Serie 7)

- L'apparecchiatura wireless riportata di seguito potrebbe causare interferenze e non deve essere utilizzata laddove sia a rischio la sicurezza personale.

Nome del dispositivo (nome del modello)	Dispositivo UWB/per utilizzo generale (dispositivo che utilizza la tecnologia UWB), (CY-WDCA7UT)
Numero di autorizzazione	**SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT**
Autorizzazione concessa a	**Samsung Electronics Co., Ltd.**
Prodotto da	Samsung Electronics Co., Ltd.

Risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico del prodotto riduce il consumo elettrico spegnendo lo schermo e cambiando il colore del LED di alimentazione qualora il prodotto non venga utilizzato per un determinato periodo di tempo. Nella modalità di risparmio energetico l'alimentazione non viene disattivata. Per riattivare lo schermo, premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse. La modalità di risparmio energetico funziona solo se il prodotto è collegato a un PC dotato di questa funzione.

RISPARMIO ENERGETICO		MODALITÀ OPERATIVA NORMALE (MODALITÀ HDMI)	MODALITA' RISPARMIO ENERGIA	MONITOR SPENTO (TASTO POWER)
Lampada di alimentazione		On	Lampeggiante	Off
CONSUMO DI ENERGIA	C24B550U	38,0 W	Inferiore a 0,8 W	Inferiore a 0,3 W
	C24B750X	38,0 W	Inferiore a 0,8 W	Inferiore a 0,3 W
	C27B750X	40,0 W	Inferiore a 0,7 W	Inferiore a 0,3 W

- Il consumo di energia elettrica visualizzato può variare a seconda delle condizioni operative o in caso di modifica delle impostazioni.
- Per ridurre il consumo di energia a 0 watt, spegnere l'interruttore di alimentazione situato nella parte posteriore del prodotto o scollegare il cavo di alimentazione. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione. Al fine di ridurre il consumo energetico a 0 watt quando non è disponibile un interruttore di corrente, scollegare il cavo di alimentazione.

Modalità di timing predefinite

- Questo prodotto può essere impostato solo su una risoluzione per ogni formato di schermo allo scopo di ottenere una qualità di immagine ottimale a seconda del tipo di pannello. Di conseguenza, se il prodotto viene impostato su una risoluzione diversa da quella specificata, la qualità delle immagini può peggiorare. È pertanto consigliabile selezionare la risoluzione ottimale indicata per le dimensioni dello schermo del prodotto.

Se il segnale trasmesso dal PC rientra tra le modalità standard elencate di seguito, lo schermo verrà regolato automaticamente. Se il segnale trasmesso dal PC non appartiene alle modalità di segnale standard, lo schermo potrebbe visualizzare una schermata vuota nonostante il LED di alimentazione risulti acceso. In tal caso, modificare le impostazioni in base alla tabella seguente consultando il manuale utente della scheda grafica.

RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHZ)	FREQUENZA VERTICALE (HZ)	FREQUENZA DI CLOCK (MHZ)	POLARITÀ SYNC (O/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Frequenza orizzontale

  Il tempo impiegato per eseguire la scansione di una singola riga da sinistra a destra dello schermo è denominato ciclo orizzontale. Al contrario, il numero reciproco di un ciclo orizzontale è denominato frequenza orizzontale. La frequenza orizzontale è misurata in kHz.

- Frequenza verticale

  Le immagini visibili sullo schermo sono generate mediante la ripetizione della stessa immagine decine di volte al secondo. La frequenza della ripetizione si definisce "frequenza verticale" o "frequenza di aggiornamento" ed è espressa in Hz.

Specifiche del dongle per la connessione a un computer (solo Serie 7)

Standard	UWB (Ultra Wide Band)
Interfaccia host	Interfaccia downstream USB 2.0
Intervallo di frequenza	3,1 GHz - 10,6 GHz (funzionamento a 3,16 GHz - 8,97 GHz, BG1, BG2, BG6)
Protezione	AES128
Velocità di trasmissione dati	da 53,3 a 480 Mbps
Sensibilità/potenza in uscita	PSD del segnale di trasmissione -41,3 dBm/MHz (limite: -41,3 dBm/MHz)
Consumo di energia	1,18 watt (tipico), pacchetto di lunghezza 4095, TFC1, gruppo di bande 3, 480 Mbps
Modelli supportati	C24B750X / C27B750X
Dimensioni	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Capitolo 13

Appendice

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

NOTA

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)

NOTA

In caso di richiesta del servizio di assistenza, anche se in garanzia, la visita a domicilio di un tecnico potrebbe essere a pagamento nei seguenti casi.

Nessun difetto del prodotto

Pulizia del prodotto, regolazioni, spiegazioni, reinstallazione e così via.

- Se un tecnico dell'assistenza fornisce istruzioni su come utilizzare un prodotto o regola semplicemente alcune opzioni senza smontare il prodotto.
- Se un difetto è causato da fattori ambientali esterni (Internet, antenna, segnale via cavo e così via).
- Se un prodotto viene reinstallato o si collegano dispositivi aggiuntivi dopo l'installazione iniziale del prodotto acquistato.
- Se un prodotto viene reinstallato per il trasferimento in un altro luogo o in un'altro appartamento.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo a causa del prodotto di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo della rete o di un programma di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede l'installazione e la configurazione del software del prodotto.
- Se un tecnico dell'assistenza esegue la rimozione/pulizia di polvere o materiali estranei all'interno del prodotto.
- Se il cliente richiede in aggiunta un'installazione dopo l'acquisto di un prodotto tramite shopping da casa oppure online.

Danno del prodotto per causa imputabile al cliente

Danno del prodotto dovuto a uso improprio o errata riparazione da parte del cliente.

Se il danno è causato da:

- Urto esterno o caduta.
- Utilizzo di accessori o prodotti venduti separatamente non specificati da Samsung.
- Riparazione non eseguita da un tecnico di un'azienda di servizi di assistenza autorizzata o di un partner di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Rimodellazione o riparazione del prodotto da parte del cliente.
- Utilizzo con una tensione errata o con collegamenti elettrici non autorizzati.
- Mancata osservanza degli avvisi di attenzione riportati nel Manuale dell'utente.

Altro

- Se il prodotto non funziona a seguito di una calamità naturale (danno da fulmine, incendio, terremoto, alluvione e così via).
- Se i componenti di consumo sono completamente esauriti (batteria, toner, luci a fluorescenza, testina, vibratore, lampada, filtro, nastro e così via).

NOTA

Se il cliente richiede un intervento di assistenza nel caso in cui il prodotto non presenti alcun difetto, potrebbe essere addebitata una commissione. Si consiglia pertanto di leggere prima il Manuale dell'utente.

Corretto smaltimento

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.
Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)
Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Terminologia

OSD (On Screen Display)

L'OSD (On Screen Display) consente di configurare le impostazioni sullo schermo in modo da ottimizzare la qualità delle immagini secondo le proprie preferenze. Usando i menu che vengono visualizzati sullo schermo è possibile regolare la luminosità, il colore e le dimensioni dello schermo e numerose altre impostazioni.

HUB

Si definisce HUB un dispositivo che funge da punto di connessione comune per più dispositivi collegati a una rete. Consente di connettere più PC, periferiche video, apparecchiature per ufficio e/o LAN a una singola rete.

Dongle per la connessione wireless (solo Serie 7)

Un dongle è un dispositivo che si collega a una porta di ingresso/uscita del PC. Contiene un ID o codice di protezione, per cui solo l'utente che collega il dongle wireless al proprio computer può accedere a una determinata applicazione. Il dongle per la connessione wireless contiene al suo stesso interno i dati necessari per il funzionamento di una connessione wireless. Deve essere collegato al computer quando occorre una connessione wireless.

Gamma

Il menu Gamma consente di regolare la scala di grigi, che rappresenta i toni medi sullo schermo. Regolando la luminosità si schiarisce tutto lo schermo, regolando il valore Gamma si schiarisce solo la luminosità media.

Scala di grigi

Il termine scala si riferisce ai livelli di intensità dei colori, che variano dalle aree più scure alle aree più chiare dello schermo. Le modifiche alla luminosità dello schermo sono espresse con variazioni del bianco e del nero, mentre la scala di grigi riguarda la zona intermedia tra il bianco e il nero. Modificando la scala di grigi con la regolazione Gamma si modifica la luminosità media dello schermo.

Frequenza di scansione

La frequenza di scansione, o frequenza di aggiornamento, indica la frequenza degli aggiornamenti dello schermo. I dati dello schermo vengono trasmessi durante l'aggiornamento per visualizzare le immagini, anche se l'aggiornamento non è percepibile a occhio nudo. La frequenza degli aggiornamenti dello schermo è denominata frequenza di scansione e si misura in Hz. Una frequenza di scansione di 60 Hz significa che lo schermo viene aggiornato 60 volte al secondo. La frequenza di scansione dello schermo dipende dalle prestazioni delle schede grafiche installate nel PC e nel monitor.

Frequenza orizzontale

Le immagini e i caratteri visualizzati sullo schermo del monitor sono composti da punti (pixel). I pixel sono trasmessi in linee orizzontali, che vengono quindi disposte verticalmente per creare un'immagine. La frequenza orizzontale si misura in kHz e rappresenta il numero di volte al secondo in cui le linee orizzontali vengono trasmesse e visualizzate sullo schermo del monitor. Una frequenza orizzontale pari a 85 significa che le linee orizzontali che compongono un'immagine vengono trasmesse 85000 volte al secondo. In questo caso la frequenza orizzontale è di 85 kHz.

Frequenza verticale

Un'immagine è costituita da numerose linee orizzontali. La frequenza verticale si misura in Hz e rappresenta la quantità di immagini al secondo che le linee orizzontali sono in grado di generare. Una frequenza verticale pari a 60 significa che un'immagine viene trasmessa 60 volte al secondo. La frequenza verticale si definisce anche "velocità di aggiornamento" e influisce sullo sfarfallio dello schermo.

Risoluzione

La risoluzione è il numero di pixel orizzontali e verticali che compongono una schermata. Rappresenta il livello di dettaglio della visualizzazione. Una risoluzione più elevata determina la visualizzazione di una maggiore quantità di informazioni sullo schermo ed è utile quando occorre eseguire più attività contemporaneamente. Ad esempio, una risoluzione pari a 1920 x 1080 è costituita da 1920 pixel orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1080 linee verticali (risoluzione verticale).

Plug & Play

La funzionalità Plug & Play consente lo scambio automatico di informazioni tra monitor e PC, per produrre un ambiente di visualizzazione ottimale. Il monitor utilizza lo standard internazionale VESA DDC per eseguire la funzione Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

La funzione MHL consente di visualizzare contenuti video e foto (salvati in un dispositivo mobile collegato che supporta tale funzione MHL) sullo schermo del prodotto.

Indice

A

Articoli venduti separatamente 14

B

Blu 57

C

Che cos'è Mobile Control 35
Che cos'è un monitor Smart Station 19
Collegamento a un dispositivo di uscita audio 50
Collegamento a un dispositivo video 50
Collegamento di un computer al monitor Smart Station (prodotto) 25
Collegamento e uso di un PC 46
Componenti 14
Configurazione della funzione HUB nella schermata iniziale 71
Configurazione della Luminosità nella schermata iniziale 70
Configurazione del Volume nella schermata iniziale 71
Consumo di energia 78
Copyright 5

D

Dim. Immagine 59
Disattivazione della funzione MHL 44
Disimballaggio del monitor Smart Station 13
Domande e risposte 76

G

Gamma 58
Generale 77
Guida alla risoluzione dei problemi 72

H

HUB 62

I

Impostazione IP del monitor 32
Imp Timer spegnim 68
INFORMAZIONI 70
Installazione del software per l'utilizzo del monitor Smart Station 21

K

Ketajaman 54
Kontras 53

L

Level Hitam HDMI 55
Lingua 65

M

MAGIC 51
MHL 42
Modalità di timing predefinite 79
Modalità PC/AV 66
Modifica delle impostazioni 40

P

Parti 15
Posizione O 60
Posizione O menu 61
Posizione V 60
Posizione V menu 61
Postura corretta durante l'uso del prodotto 12
Precauzioni di sicurezza 6
Prima di contattare il Centro di assistenza Samsung 72
Pulizia 7

R

Reset 69
Risparmio energetico 78
Rosso 56

S

Sorgente auto 66

T

Tempo ripet tasto 67
Terminologia 86
Timer speg On/Off 68
Tingkat kecerahan 53
Toni colore 58
Trasmettitore/ricevitore wireless 78
Trasparenza menu 65

U

Utilizzo della funzione MHL 43
Utilizzo del supporto per dispositivi mobili 41
Utilizzo di Mobile Control 36

V

Verde 57
Visual ora 67

W

Waktu Respons 54